
Genuine Spare Parts








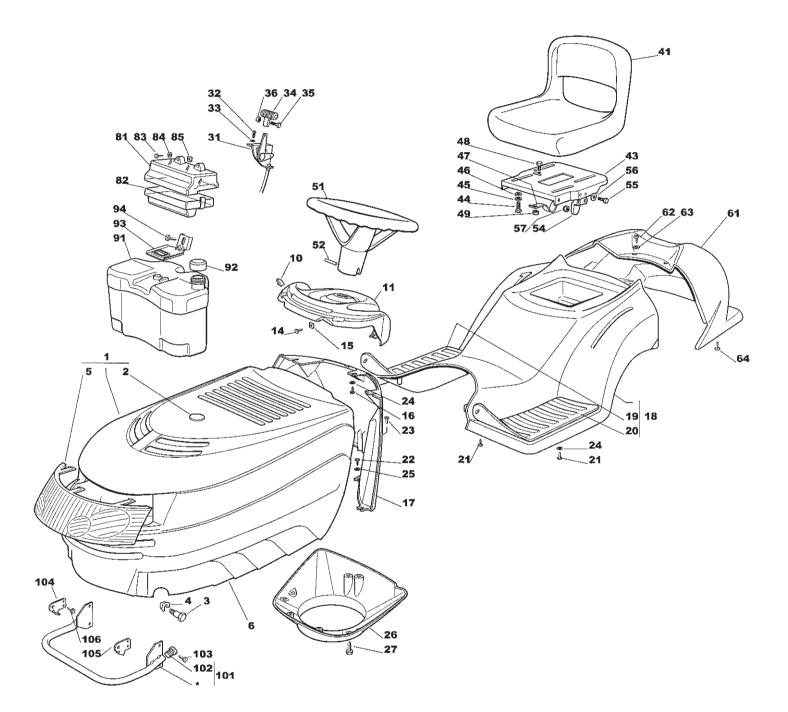

Х




		-			1			I UI Kar Ka	ns/Inacions
Utgå Issu 2008		Pie	ldnr cture 61B	No	ESTATE TORN ESTATE TORN KAROSS		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST BODY WORK		Sida Page 128
Pos.	Ar	ital/Qu	Jantit	y	Art nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.					Part No	g		Kit	Notes
	2521	2522							
1 2	1	1			1136-0905-01	Motorhuv • Platta	• Plate		Inkl. pos 2, 5
3	2	2		ł	1136-0230-01	Bult	Bolt		
4	2	2			1136-0009-01	Låsplatta	Lock plate		
5	1	1			1136-0888-01	• Grill	• Grill		
6	1	1			1136-0866-01	Motorhuv- nedre	Engine hood-lower		
10	2	2			1136-0179-01	Huvskydd	Grommet		
11	1	1			1136-0871-01	Instrumentbräda	Dashboard		
14	2	2			9848-8013-16	Skruv	Screw		
15	2	2			1136-0010-01	Låsplatta	Lock plate		
16	3	3			9836-9618-12	Skruv	Screw		
17	1	1			1136-0926-01	Stöd	Support		
18	1			ļ	1136-0475-01	Hjulkåpa	Wheel cover		Inkl. pos 19, 20
18		1			1136-0476-01	Hjulkåpa	Wheel cover		inki. pos 19, 20
19	1	1			1136-0148-01	 Fotstegsskydd-hö 			
20	1	1				 Fotstegsskydd- vä 			
21	6	6				Skruv			
22	4	4				Skruv			
23	1	1			9836-9525-12	Skruv			
24	5	5				Planbricka			
25	4	4			9699-0085-02	Planbricka			
26		1			1136-1783-01	Kåpa	Conveyor		
27	3	3			9836-9516-12	Skruv	Screw		
31		1			1136-0440-01	Gasreglage			
32	2	2				Skruv			
34		2 1			1136-0102-01	Bricka Knopp	Washer Handle		
35		1			9865-0412-16	Skruv			
36		i				Mutter			
41		i			1136-0315-01	Sits			
43	1	1				Sitsplatta			
44	4	4			9997-0820-16	Skruv	• Screw		
45	4	4			9683-0030-02	Låsbricka	Lock washer		
46	4	4				 Planbricka 			
47	1	1			1136-0891-01	Fjäder	Spring		
48	1	1			9997-0512-16	Skruv			
49		1			9/4/-0531-02	Mutter	Nut		
51		1			1136-0360-01	Ratt			
52		1				• Stift			
54	1 2	1	l		1126 0000 04	Kam			
56		2			0600-0010-00	Skruv Bricka	Screw Washer		
57		2	[Mutter			
61		1			1136-0860-01	Kåpa	Cover		
62	2	2			9836-9635-12	Skruv	Screw		
63	2	2				Planbricka			
64	2	2				Skruv			
81	1	1		1	1136-0275-01	Skydd- övre	Guard- upper		
82	1	1		1	1136-0276-01	Skydd- nedre	Guard- lower		
83	2	2		1		Skruv			
84	2	2		1		Planbricka			
85	2	2		1	1136-0010-01	Låsplatta	Lock plate		
91		1		1	1136-0318-01	Bränsletank			
92		1		1	1130-0344-01	Tanklock			
93		1		1	1130-032/-01	Tankfäste			
94		1		1		Skruv Tillbehörspåse			Inkl. noo 14 40 50
101				1		Ljuddämparskydd			Inkl. pos 44 - 46, 52
102		2		1	1136-0061-01	• Plugg			Inkl. pos 102
103		4		1		Skruv			
103	1	1	1	1		Huvfäste-hö			
104	l i	1		1	1136-0260-01	Huvfäste-vä			
106	4	4		1		Skruv			
	<u> </u>	L	1	<u> </u>					

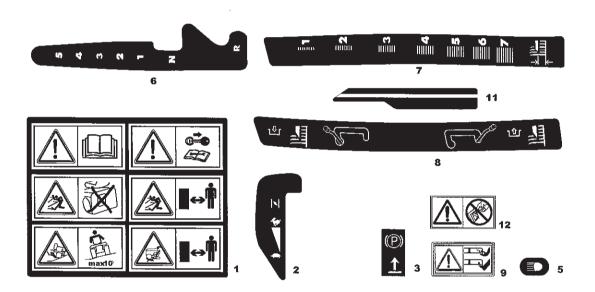






Utgåva Issue Picture No 2005-13Bildnr Picture No 1562AESTATE TORNADO HST ESTATE TORNADO HST DEKALERESTATE TORNADO HST LABELSSida Page 130Pos.Antal/Quantity 2521 2522Art nr Part NoBenämningDescriptionSats KitAnmärkning Notes1111136-0832-01 DekalDekalLabel LabelLabel3111136-0820-01 DekalDekalLabel Label3111136-0820-01 DekalDekalLabel Label411136-0020-01 DekalDekalLabel Label Label7111136-0020-01 DekalDekalLabel Label Label8111136-0020-01 DekalDekalLabel Label Label Label1111136-0120-01 DekalDekalLabel Label Label Label Label Label3111136-0120-01 DekalDekalLabel Label Label Label Label Label411136-0120-01 DekalDekalLabel Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label Label
Fig. Part No Defermining Description Sats Annarkning 1 1 1 1136-0832-01 Dekal Label Notes 2 1 1 1136-0026-01 Dekal Label Label Label 3 1 1136-0020-01 Dekal Label Label Label Label 5 1 1 1136-0027-01 Dekal Label Label Label Label 7 1 1 1136-0029-01 Dekal Label Label
1 1 1 1 1136-0832-01 Dekal Label 2 1 1 1136-0832-01 Dekal Label Label 3 1 1 1136-0020-01 Dekal Label Label 5 1 1 1136-0031-01 Dekal Label Label 6 1 1136-0027-01 Dekal Label Label Label 7 1 1 1136-0028-01 Dekal Label Label Label 8 1 1 1136-0029-01 Dekal Label Label Label 9 1 1 1136-0029-01 Dekal Label Label Label 11 1 1136-0021-01 Dekal Label Label Label 11 1 1136-1635-01 Dekal Label Label Ej ill/not ill. 99 2 2 1136-1447-01 Dekal "Tornado" Label "Tornado" Ej ill/not ill. 99 1 1 1136-1451-01 Dekal "STIGA" Label "STIGA"
2 1 1 1136-0026-01 Dekal Label 3 1 1 1136-0020-01 Dekal Label 5 1 1 1136-0027-01 Dekal Label 6 1 1136-0028-01 Dekal Label 7 1 1 1136-0029-01 Dekal Label 8 1 1 1136-0029-01 Dekal Label 9 1 1 1136-0029-01 Dekal Label 11 1 1136-0021-01 Dekal Label Label 9 1 1 1136-1635-01 Dekal Label Label (12 1 1 1136-1635-01 Dekal Label Label 99 2 2 1136-1447-01 Dekal "Tornado" Label "Tornado" Ej ill/not ill. 99 1 1 1136-1451-01 Dekal "STIGA" Label "STIGA" Ø 55 mm

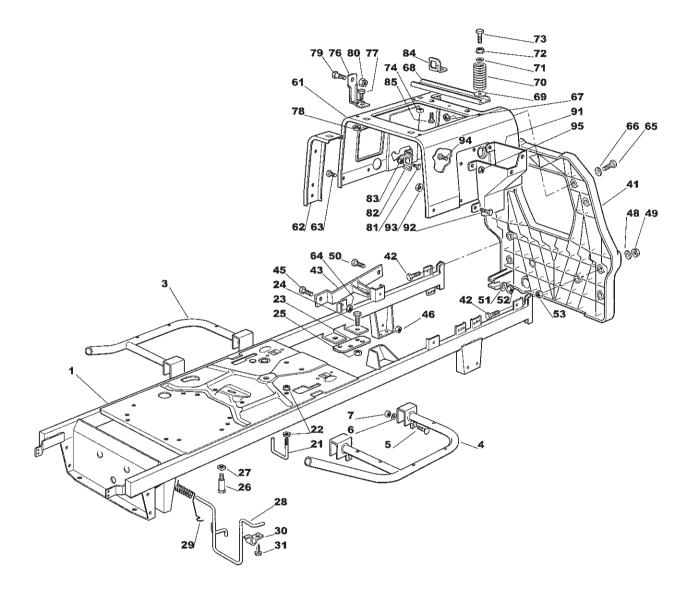






Fails							1		RS/TRACTURS
Utgå Issud 2005	e	Pic	dnr cture 63B	No	ESTATE TORN ESTATE TORN CHASSI		TE TORNADO TE TORNADO HST SSIS		Sida Page 132
Pos. Fig.	Ar	ital/Qu	uantity	y	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522							
$\begin{array}{c}1\\3\\4\\5\\6\\7\\21\\22\\23\\24\\25\\26\\27\\28\\29\\30\\31\\41\\42\\43\\45\\46\\48\\49\\50\\51\\52\\53\\61\\62\\63\\64\\65\\66\\67\\70\\77\\78\\79\\80\\81\\82\\83\\84\\85\\91\\92\\93\\94\\95\end{array}$	1 1 1 4 4 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2	111144412222 11221211122111212444444122222222			1136-0548-01 1136-0549-01 9898-0645-12 9699-0060-02 9747-0631-02 1136-0267-01 9739-0631-22 1136-0261-01 9997-0820-16 9747-0831-02 1136-0907-01 1136-0881-01 1136-0881-01 1136-1051-01 9997-0825-16 1136-1051-01 9997-0825-16 1136-1051-01 9997-0825-16 1136-1051-01 9997-0831-22 9699-0056-02 9747-0831-02 9997-0840-16 9699-0090-02 9747-0831-02 9997-0840-16 9699-0090-02 9747-0831-02 9997-0614-16 9739-0831-22 9997-0614-16 9699-0090-02 9747-0631-02 1136-0302-01 9699-0090-02 9747-0631-02 1136-0322-01 9699-0090-02 9739-0831-22 1136-0322-01 9699-0090-02 9747-0531-02 1136-0321-01 9997-0512-16 9739-0831-22 1136-0321-01 9997-0512-16 9739-0831-22 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 1136-0322-01 9747-0531-02 9997-0512-16 1136-0322-01 9747-0531-02 9997-0512-16 1136-0322-01 9747-0531-02 9997-0614-16 9739-0631-22 9997-0614-16 97	Ram Fotstegsstöd- hö Fotstegsstöd- vä Skruv Planbricka Låsmutter Remstyrning Mutter Platta Skruv Mutter Remstyrning Fyrkantmutter Remstyrning Fjäder Platta Skruv Plåt- bak Skruv Förstärkning Skruv Förstärkning Skruv Planbricka Mutter Planbricka Mutter Planbricka Mutter Skruv Planbricka Mutter Skruv Planbricka Mutter Skruv Planbricka Kruv Planbricka Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Planbricka Låsmutter Förstärkningsstag Förstärkningsstag Skruv Mutter Skruv Vinkelfäste Skruv Vinkelfäste Skruv Vinkelfäste Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Skruv Mutter Skruv Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Skruv Mutter Skruv .	Frame		

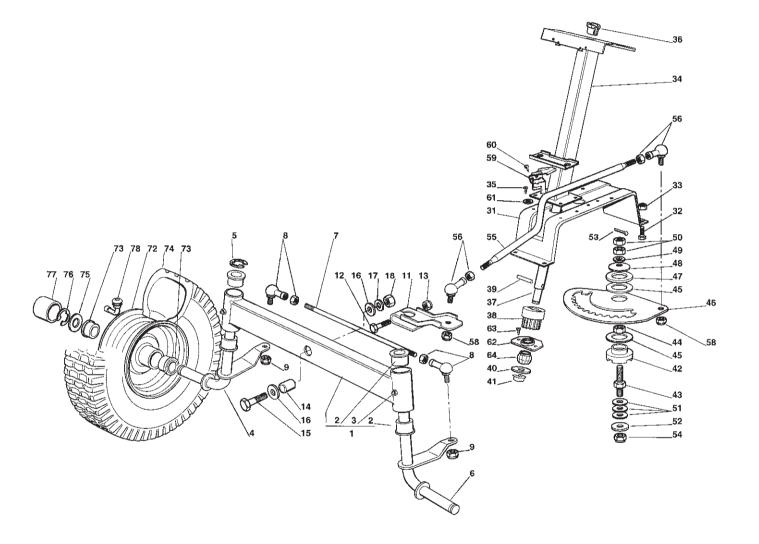






Parts	Jalan	ogue						H	IDE	RS/TRACTORS
Utgå Issu 2009		Pi	ldnr cture 13B	No	ESTATE TORN ESTATE TORN STYRNING		ESTA	TE TORNADO TE TORNADO HST RING		Sida Page 134
Pos. Fig.	Ar	ntal/Q	uantity	/	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521	2522								
$\begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 18\\ 32\\ 33\\ 4\\ 35\\ 36\\ 37\\ 38\\ 9\\ 40\\ 41\\ 42\\ 43\\ 44\\ 50\\ 51\\ 52\\ 55\\ 56\\ 8\\ 9\\ 60\\ 61\\ 62\\ 63\\ 64\\ 72\\ 73\\ 74\\ 75\\ 77\\ 78\end{array}$	1421111221111211111111111121111122 21212422222 212124222222	14211112211111441411111111121111231111221212212222222			$\begin{array}{c} 1136-0121-01\\ 9501-0500-00\\ 1136-0485-01\\ 9652-0015-04\\ 1136-0486-01\\ 1136-0349-01\\ 1136-0092-01\\ 9747-1031-02\\ 1136-0188-01\\ 9997-1055-12\\ 9747-1031-02\\ 1136-0165-01\\ 9997-1260-02\\ 1136-0165-01\\ 9997-1260-02\\ 1136-0155-02\\ 9799-1231-02\\ 1136-035-01\\ 9997-0816-16\\ 9747-0831-02\\ 1136-1496-01\\ 1136-1496-01\\ 1136-1496-01\\ 1136-1496-01\\ 1136-1496-01\\ 1136-1496-01\\ 1136-0263-01\\ 9595-0262-00\\ 9699-0037-02\\ 1136-0088-01\\ 1136-0246-01\\ 9799-1031-02\\ 1136-0310-01\\ 1136-0246-01\\ 9799-1031-02\\ 1136-0310-01\\ 1136-0246-01\\ 9799-1031-02\\ 1136-008-01\\ $	Framaxel kpl		Front wheel axle assy Bushing Grease joint Stub axle- RH Retaining ring Stub axle- LH Tie rod Ball joint Lock nut Steering arm Screw Lock nut Support Screw Lock washer Nut Support Screw Lock nut Support Screw Bushing Steering column Steering pinion Lock plate Bushing Stud bolt Nut Washer Lock plate Bushing Stud bolt Nut Washer Lock plate Bushing Stud bolt Nut Washer Steering sector Washer Steering sector Washer Steering rod Steering rod Stering rod Stering rod Stall joint Lock nut Steering rod Ball joint Lock nut Steering rod Ball joint Screw Joint Rim Bearing Tire (Turf Saver) Tire (Deli) Washer Valve Valve		Inkl. pos 2, 3

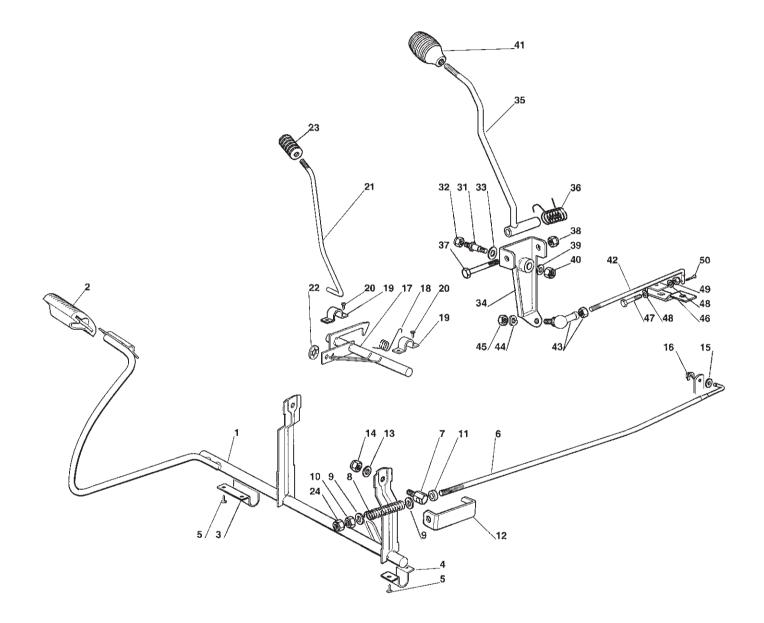






Utgåva Issue Bidor Poture No. ESTATE TORNADO BRAKE CONTROL Sida Page 2065-13 1214A SAVELREGLAGE ESTATE TORNADO BRAKE CONTROL Sida Page 1214A 1214A Art nr Part No Benämning Description Sats 1262 Artal/Quanthy Art nr Part No Benämning Description Sats 1 1136-0556-01 Bromspedil Part No Brake pedal Notes 2521 1 1136-0556-01 Bromspedil Part No Serve Sats 1 1136-0556-01 Bromspedil Part No Serve Serve Serve 2 1 1138-0254-01 Pada poer Gamo Serve Serve 3 1 138-024-01 Labult Serve	Tano	Jaian	Juc						F	IDE	RS/TRACTORS
2003-13 1214A 136 Pos. Fig. Antal/Quantity 2521 Art nr Part No Benämning Description Sats Kit Anmärkning Notes 1 1 1136-0506-01 Bromspedal Brake pedal Notes 2 1 1136-0526-01 Bromspedal Brake pedal Notes 3 1 1136-0256-01 Bygel Clamp Notes 4 1 1136-0256-01 Bygel Clamp Screw Screw 5 6 947-8016-16 Skrmw Screw Spring Screw 8 1 1138-0218-011 Eddar Fladvar. Spring Spring 9 2 9699-0050-02 Planbricka Flad washer Spring	Issue	÷	Pi	cture	No	BROMSREGL	AGE	BRA	KE CONTROL		Page
Pros. Part No Determining Description Sats Anmarkning 1 1 1 1136-052-01 Bromspedal Brake pedal Notes 2 1 1136-052-01 Pedatskyld Clamp Notes 3 1 1136-052-01 Pedatskyld Clamp Clamp 4 1 1136-025-01 Bygel Clamp Clamp 5 6 9847-8016-16 Struv Screw Spring 7 1 1136-024-01 Ledoult Pivot toolt Spring 9 2 9699-0035-02 Planbricka Flat washer Mutasher 10 1 9799-1031-02 Muter Nuter Nuter 11 1136-024-01 Distans Spacer Spring 13 1 9699-0090-02 Planbricka Clamp Flat washer 14 1 9747-083-02 Planbricka Lock nut Spring 14 1 9747-083-02 <t< td=""><td>2003</td><td>-10</td><td> 12</td><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>136</td></t<>	2003	-10	12	148							136
1 1 1136-0506-01 Bromspedal Brake pedal 2 1 1136-052-01 Pedal cover Pedal cover 3 1 1136-054-01 Pygel Clamp Pedal cover 4 1 1136-025-01 Bygel Clamp Clamp 5 6 9847-8016-16 Skruv Screw Screw 6 1 1136-0244-01 Leabult Pivot bolt Spring 9 2 9699-0035-02 Phanbricka Flat washer Nut 10 1 9799-1031-02 Mutter Nut Nut 11 1 1136-0172-01 Distans Spacer Clamp 12 1 1136-0172-01 Distans Spacer Clamp 13 9699-0030-02 Planbricka Clamp Flat washer Nut 14 1 9747-0631-02 Lasmuter Lock nut Nut Spring 14 1 9747-0631-02 Lasmuter Lock nut Spring Spring 15 1 9697-0616-16 Sk		Ar	ntal/Q	uantit	y		Benämning		Description		
2 1 1136-0152-01 Pedal cover 3 1 1136-0254-01 Bygel Clamp 5 6 9847-8016-16 Skruv Screw Clamp 6 1 1136-0254-01 Bygel Clamp Clamp 6 1 1136-016-01 Bromsstång Brake rod Prot bolt 7 1 1136-024-01 Ledbuit Spring Prot bolt 8 1 9130-024-01 Pidater Spring Prot bolt 9 2 9699-0035-02 Planbricka Flat washer Nut 11 1136-0129-01 Bygel Clamp Clamp Spacer 12 1 1136-0329-01 Bygel Clamp Clamp Spacer 13 1 9699-0030-02 Planbricka Flat washer Lock nut Lock nut Spring Spring <td></td> <td>2521</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		2521									
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 21 22 32 4 32 34 35 36 37 38 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	111611121111111111241111111111111111111				$\begin{array}{c} 1136-0152-01\\ 1136-0254-01\\ 1136-0255-01\\ 9847-8016-16\\ 1136-0218-01\\ 1136-0218-01\\ 9699-0035-02\\ 9799-1031-02\\ 1136-0172-01\\ 1136-0329-01\\ 9699-0060-02\\ 9747-0631-02\\ 9699-0090-02\\ 1136-0049-01\\ 1136-0217-01\\ 1136-0217-01\\ 1136-0217-01\\ 1136-0256-01\\ 9847-8016-16\\ 1136-0217-01\\ 1136-0256-01\\ 9847-8016-16\\ 1136-0217-01\\ 1136-0232-01\\ 9747-1031-02\\ 1136-0392-01\\ 9747-1031-02\\ 1136-0233-01\\ 9747-1031-02\\ 1136-0088-01\\ 1136-0233-01\\ 9747-0831-02\\ 1136-0197-01\\ 1136-0193-01\\ 9997-0640-12\\ 9997-0640-12\\ 9997-0631-02\\ 9747-0631$	Pedalskydd Bygel Bygel Skruv Bromsstång Ledbult Fjäder Planbricka Mutter Distans Bygel Planbricka Låsmutter Planbricka Låsplatta Spärraxel Fjäder Bygel Skruv P-bromsarm Starlock Knopp Låsmutter Pinnbult Låsmutter Bricka Spakhållare Växelspak Fjäder Skruv Mutter Planbricka Låsmutter Pinnbult Låsmutter Bricka Spakhållare Växelspak Fjäder Skruv Mutter Planbricka Låsmutter Handtag Växelstag Kulled Låsbricka Mutter Växelarm Skruv Planbricka Låsmutter		Pedal cover Clamp Clamp Screw Brake rod Pivot bolt. Spring Flat washer Clamp Flat washer Clamp Flat washer Clamp Flat washer Lock nut Flat washer Lock nut Flat washer Spring Plate Screw P- brake lever Starlock Knob Lock nut Stud bolt Lock nut Stud bolt Lock nut Washer Gear lever bracket Gear lever Spring Screw Lock nut Flat washer Cock nut Stud bolt Lock nut Stud bolt Lock nut Flat washer Cock nut Stud bolt Lock nut Shifter rod Ball joint Lock washer Nut Cock nut Screw Flat washer Lock washer Lock washer Cock washer Cock washer Cock nut Shifter rod Shifter rod Screw Flat washer Lock nut		

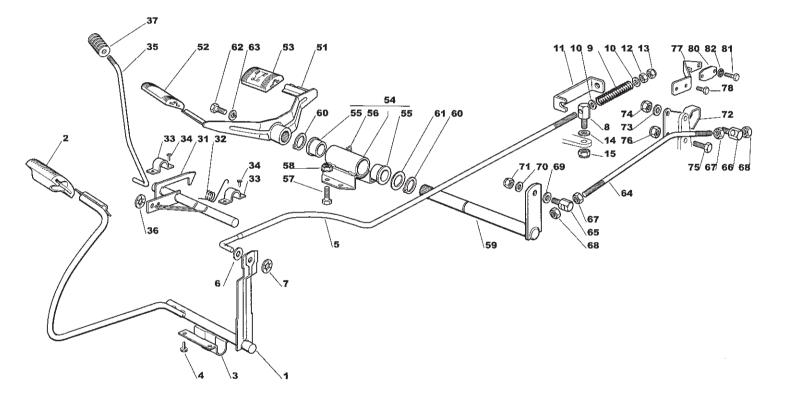





		<u> </u>			1				RS/TRACTORS
Utgå Issu 2005	e	Pi	ldnr cture !15B	No	ESTATE TORM BROMSREGL DRIVREGLAG	AGE BF	TATE TORNADO HST AKE CONTROL RIVE CONTROL		Sida Page 138
Pos. Fig.	Ar	ntal/Q	uanur	y	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2522								
$\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\\5\\6\\7\\8\\9\\10\\11\\2\\33\\4\\5\\5\\3\\6\\7\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5\\5$	11141111211111241111112122121211111122212111111				$\begin{array}{c} 1136-0151-01\\ 1136-0254-01\\ 9847-8016-16\\ 1136-0117-01\\ 9699-0090-02\\ 9675-0012-02\\ 1136-0248-01\\ 1136-0248-01\\ 1136-0218-01\\ 9699-0035-02\\ 1136-0329-01\\ 9799-1031-02\\ 9747-1031-02\\ 9699-0090-02\\ 9747-0831-02\\ 1136-0217-01\\ 1136-0217-01\\ 1136-0217-01\\ 1136-0256-01\\ 9847-8016-16\\ 1136-0119-01\\ 1136-019-01\\ 1136-0392-01\\ 1136-0392-01\\ 1136-0392-01\\ 1136-0392-01\\ 1136-0149-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 1136-019-01\\ 9997-0616-16\\ 9739-0631-02\\ 1136-0241-01\\ 1136-0247-01\\ 9799-0831-02\\ 9699-0060-02\\ 9747-0631-02\\ 1136-0533-01\\ 9699-0060-02\\ 9747-0631-02\\ 1136-0533-01\\ 9699-0060-02\\ 9747-0631-02\\ 1136-0533-01\\ 9997-0620-16\\ 9747-0631-02\\ 1136-0330-01\\ 9997-0620-16\\ 9747-0631-02\\ 1136-0330-01\\ 9997-0620-16\\ 9747-0631-02\\ 1136-0330-01\\ 9997-0620-16\\ 9747-0631-02\\ 1136-0330-01\\ 9848-8013-16\\ 1136-0407-01\\ 1136-1214-01\\ 0136-121$	Pedal Pedalskydd Bygel Skruv Bromsstång Planbricka Starlock Ledbult Fjäder Planbricka Bygel Mutter Låsmutter Planbricka Mutter Spärraxel Fjäder Bygel Skruv P-bromsarm Starlock Knopp Drivpedal Pedalskydd- fram Pedalskydd- bak Fäste kpl Bussning • Bussning • Bussning • Smörjnippel Skruv Mutter Pedalaxel Spårring Bricka Skruv Mutter Pedalaxel Spårring Bricka Stag Ledbult Ledbult Mutter Planbricka Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Skruv Låswutter Skruv Låswutter Skruv Låswutter Planbricka Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Bygel Skruv Plåt Skruv Skruv Bricka	 Pedal cover Clamp Screw Brake rod Flat washer Locking washer Pivot bolt Spring Flat washer Clamp Nut Lock nut Spring Plate Screw P-brake lever Starlock Knob Drive pedal Pedal cover- front Pedal cover- front Pedal cover- rear Support assy Bushing Grease joint Screw Nut Pedal axle Circlip Washer Screw Lock washer Drive rod Pivot bolt Nut Lock nut Flat washer Flat washer Lock nut Circlip Washer Screw Lock nut Flat washer Flat washer Lock nut Clamp Screw Lock nut Screw Plate Screw Plate Screw Screw Plate Screw 		Inkl. pos 55 - 56
L				L	L				

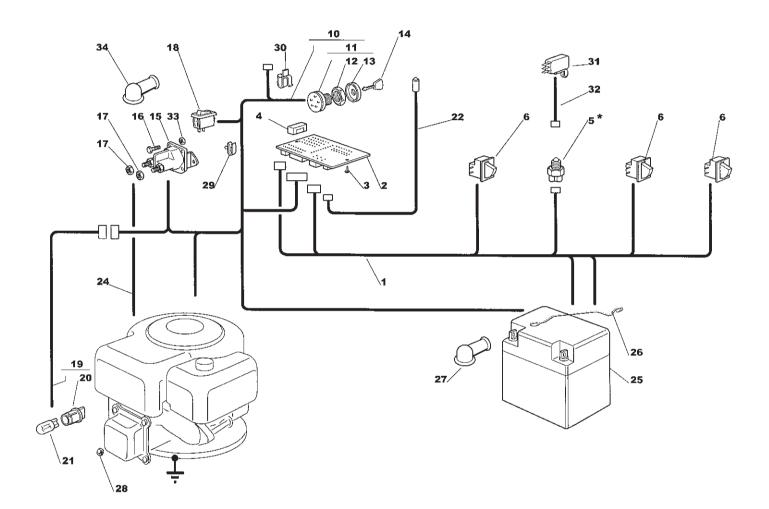









	Parts (Jataic	gue						RIDE	RS/TRACTORS
	Issue	Utgåva Bildnr Issue Picture No 2005-13 1447C		cture No ESTATE TORNADO HST		VADO HST	ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST EL. EQUIPMENT			Sida Page 140
	Pos. Fig.	An	tal/Q	uantity	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
x	$ \begin{array}{c} 1\\2\\3\\4\\5\\6\\10\\11\\12\\13\\14\\15\\16\\17\\18\\19\\20\\21\\22\\24\\25\\26\\27\\28\\29\\30\\31\\32\\33\\4\\99\end{array} $	2521 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2522 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		$\begin{array}{c} 1136 \cdot 0919 \cdot 01\\ 9847 \cdot 7813 \cdot 16\\ 1136 \cdot 0428 \cdot 01\\ 786194\\ 1136 \cdot 0073 \cdot 01\\ 1136 \cdot 1806 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0056 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0049 \cdot 01\\ 1134 \cdot 4097 \cdot 01\\ 1134 \cdot 4097 \cdot 01\\ 1134 \cdot 2848 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0065 \cdot 01\\ 9997 \cdot 0620 \cdot 16\\ 9794 \cdot 5131 \cdot 02\\ 1136 \cdot 0055 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0429 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0429 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0135 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0058 \cdot 01\\ 9795 \cdot 3531 \cdot 02\\ 1136 \cdot 0427 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0426 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0426 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0426 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0076 \cdot 01\\ 1136 \cdot 0865 \cdot 01\\ 9739 \cdot 0631 \cdot 22\\ 1136 \cdot 0060 \cdot 01\\ \end{array}$	Skruv Säkring Brytare Mikrobrytare Kabelhärva Tändningslås Tändningsnyckel Startrelä Startrelä Startrelä Skruv Mutter Brytare Kabel Lamphållare Glödlampa Kabel härva Batteri Fjäder Polskydd Mutter Kabelhållare Kabelhållare Mikrobrytare Kabel Mutter		Harness Electronic card Screw		6.3 A Neutral Inkl. pos 11 Inkl. pos 12 - 13 Strålkastare/light Inkl. pos 20

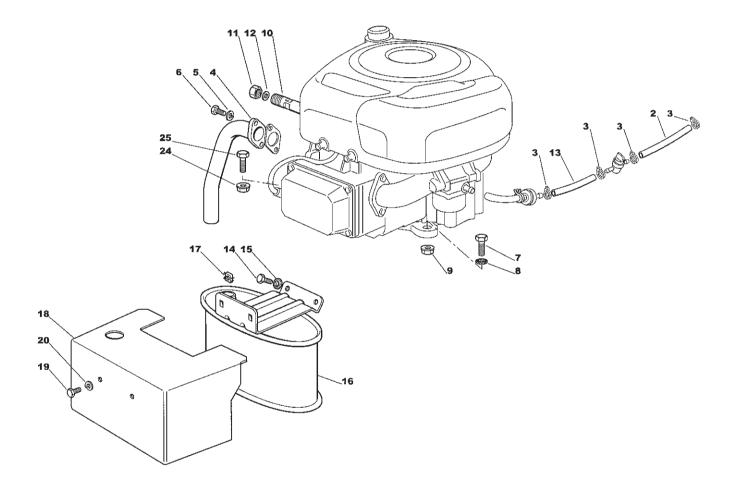






Ugare Issue Blarr Poture No ESTATE TORMADO MOTOR ESTATE TORMADO ENGINE State Pose State Pose State Pose State Pose Arrar/Quantity Pos Art nr Pos Benémining Description State Risk Armar/Quantity Risk X 2 1 1198-700 pt 988-831-65 knu Benémining Description State Armar/Quantity Risk Armar/Quantity Pose Art nr Pose Benémining Description State Armar/Quantity Risk Armar/Quantity Risk Armar/Quantity Pose Armar/Quantity Pose		unov	Jalaio	guc						F	IUE	RS/TRACTORS
Fig. Aft fir Defermining Description Sats Anmarkning X 2 1 1136-1790-01 Bränsleslang Fuel hose Notes 3 4 1136-045-01 Slangklämma Hose clamp Hose clamp Lock washer 4 1 1136-1467-01 Avgasrör Evhaust tube Lock washer Lock washer 5 2 9683-0030-02 Låsbricka Lock washer Lock washer Lock washer 6 2 9988-3619-16 Skruv Screw Screw Lock washer Lock washer 9 1 997-0840-16 Skruv Screw Nut Leadom 9 1 9973-0831-22 Mutter Nut Nut Nut 10 1 1136-006-01 Oljeavtappningsrör Oli drain tube Oli drain plug Oli drain plug Ii seal 13 1 1136-0054-01 Bränslestang Lock washer Lock washer Lock washer 14 2 9967-0020-02 Låsbricka Lock washer Lock washer Lock washer		Issue	sue Picture No 005-13 1701A			Vo	MOTOR			INE		Page
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			2521	tal/Qi	uantity	1		Benämning		Description		- 1
	X	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 24	1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3				1136-0045-01 1136-1467-01 9683-0030-02 9988-3619-16 9997-0840-16 9677-0009-02 9739-0831-22 1136-0273-01 1136-0054-01 1136-0054-01 1136-0353-01 9997-0820-16 9677-0009-02 1136-1054-01 1136-1048-01 9997-0816-16 9683-0030-02 9739-0831-22	Slangklämma Avgasrör Låsbricka Skruv Skruv Låsbricka Mutter Oljeavtappningsrör Oljeavtappningsplugg Tätningsring Bränsleslang Skruv Låsbricka Ljuddämpare Fyrkantmutter Skydd Skruv Låsbricka Mutter		Hose clamp Exhaust tube Lock washer Screw Lock washer Nut Oil drain tube Oil drain plug Oil seal Fuel hose Screw Lock washer Muffler Square nut Guard Screw Lock washer Nut		

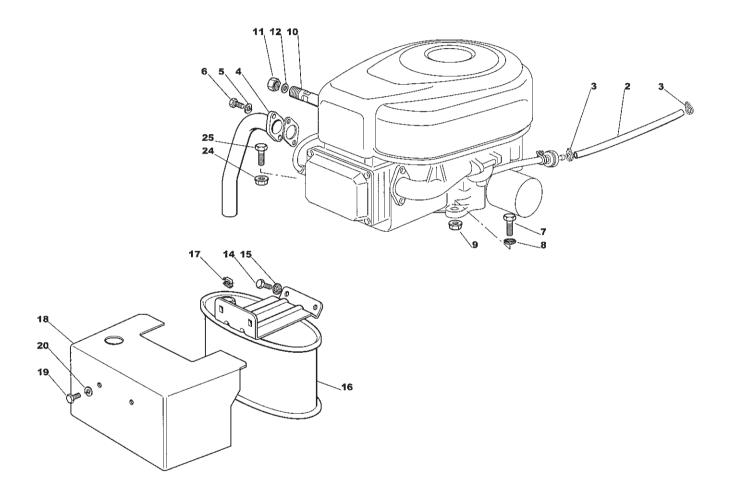






Parts	Catal	Jgue							RIDE	RS/TRACTORS
Utgå Issu 2005		Pi	ldnr cture 62	No	ESTATE TORM MOTOR (B&S 282H07		ENG	NTE TORNADO HST INE S 282H07)		Sida Page 144
Pos. Fig.	Ar 2522 - 15	ntal/Q	uantity	/	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 9 20 24 25	1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3				$\begin{array}{c} 1136-0045-01\\ 1136-0067-01\\ 9683-0030-02\\ 9988-3619-16\\ 9997-0840-16\\ 9997-0840-16\\ 9677-0009-02\\ 9739-0831-22\\ 1136-0273-01\\ 1136-0054-01\\ 1136-0054-01\\ 9997-0820-16\\ 9997-0820-16\\ 9677-0009-02\\ 1136-1054-01\\ 1136-1048-01\\ 9997-0816-16\\ 9683-0030-02\\ 9739-0831-22\\ \end{array}$	Bränsleslang Slangklämma Avgasrör Låsbricka Skruv Låsbricka Mutter Oljeavtappningsrör Oljeavtappningsplugg Tätningsring Skruv Låsbricka Skydd Skydd Skruv Skruv Skruv Skruv		Fuel hose		L = 35 mm

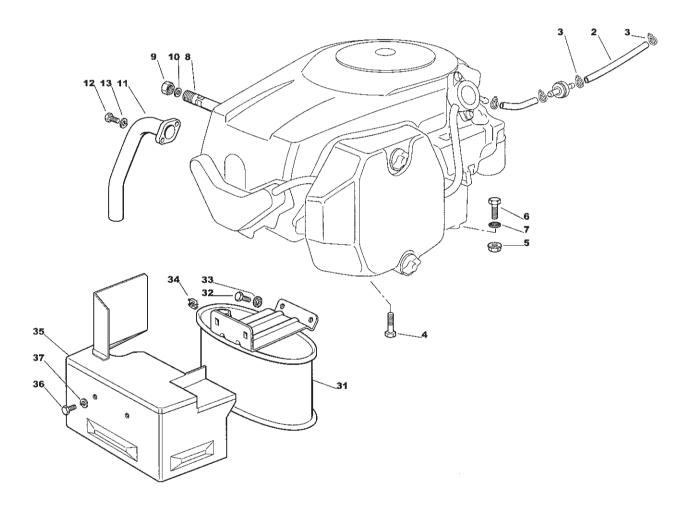





	Catalo	940				RIVE	RS/TRACTORS
Issi	åva Je 15-13	Bildnr Picture No 1863	ESTATE TORN ESTATE TORN MOTOR (Kohler)		ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST ENGINE (Kohler)		Sida Page 146
Pos Fig.	2521	al/Quantity	_ Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
X 4 5 6 7 8 9 X 11 12 13 31 32 33 34 X 35 36 37	2522 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1136-0045-01 1136-1774-01 9739-0831-22 9997-0840-16 9677-0009-02 1136-0413-01 1136-0066-01 1136-0054-01 1136-1780-01 9988-3619-16 9683-0030-02 1136-1054-01 9997-0820-16 9677-0009-02 1136-0004-01 1136-1812-01 9997-0816-16	Bränsleslang Slangklämma Skruv Låsbricka Oljeavtappningsrör Oljeavtappningsplugg Tätningsring Avgasrör Skruv Låsbricka Ljuddämpare Skruv Låsbricka Fyrkantmutter Skydd Skydd Skruv Låsbricka Skydd Skruv Låsbricka	Hose clamp Screw Nut Screw Lock washer Oil drain pipe Oil drain plug Oil seal Exhaust tube Screw Lock washer Muffler Screw Lock washer Muffler Screw Lock washer Muffler Square nut Guard Screw		

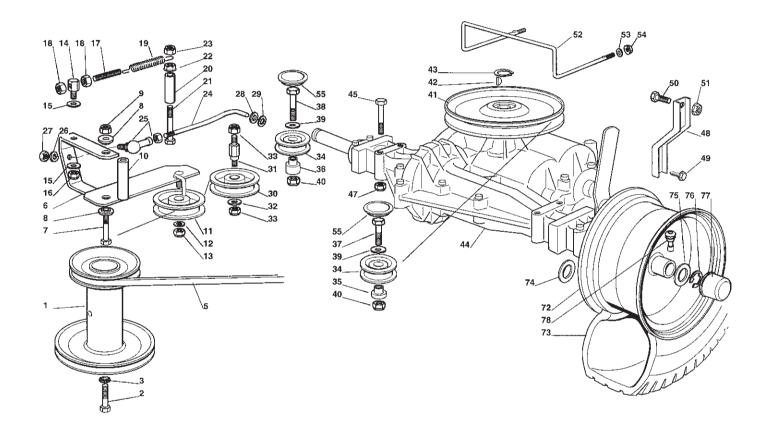








Utgåva Issue 2005- 1		Bildi Pictu 1213	ure I	No	ESTATE TORN TRANSMISSI		TE TORNADO ISMISSION		Sida Page
2005-1	13	121	1		1			ĺ	148
Pos Fig.	Anta	il/Qua	antity	1	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
25	2521								
$\begin{array}{c}1\\2\\3\\5\\6\\7\\8\\9\\10\\11\\12\\13\\14\\15\\16\\17\\18\\19\\20\\21\\22\\23\\24\\25\\26\\27\\28\\29\\30\\31\\32\\33\\34\\35\\36\\37\\38\\39\\40\\41\\42\\43\\44\\45\\47\\48\\49\\50\\51\\52\\53\\54\\55\\72\\73\\73\end{array}$	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $				9987-5351-12 9683-0045-02 1136-0433-01 1136-0489-01 9997-0630-12 1136-0123-01 9747-0831-02 1136-0166-01 1136-0289-01 9699-0056-02 9747-0831-02 1136-0235-01 1136-0348-01 9799-0831-02 1136-0248-01 9799-0831-02 1136-0248-01 9799-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9699-0090-02 9675-0012-02 1136-024-01 9699-0056-02 9747-0831-02 9699-0056-02 9747-0831-02 1136-0162-01 1136-0162-01 1136-0162-01 1136-0162-01 1136-0123-01 9699-0056-02 9747-0831-02 1136-0162-01 1136-0162-01 1136-0162-01 9997-0845-12 9007-010-010-010-010-010-010-010-010-010-	Motorremskiva Skruv Bricka Kilrem Spännarm Skruv Bussning Mutter Distans Spännrulle Planbricka Mutter Ledbult Bricka Mutter Spännstång Mutter Spännstång Mutter Spännstång Kulled Låsbricka Mutter Planbricka Mutter Planbricka Mutter Planbricka Mutter Planbricka Mutter Remrulle Distans - vä Distans - hö Skruv Skruv Planbricka Mutter Remskiva Woodruffkil Spårring Transaxel Skruv Mutter Remskiva Woodruffkil Spårring Transaxel Skruv Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Mutter Remstyrning Planbricka Bricka .	Engine belt pulley Screw		Peerless MST 205- 535

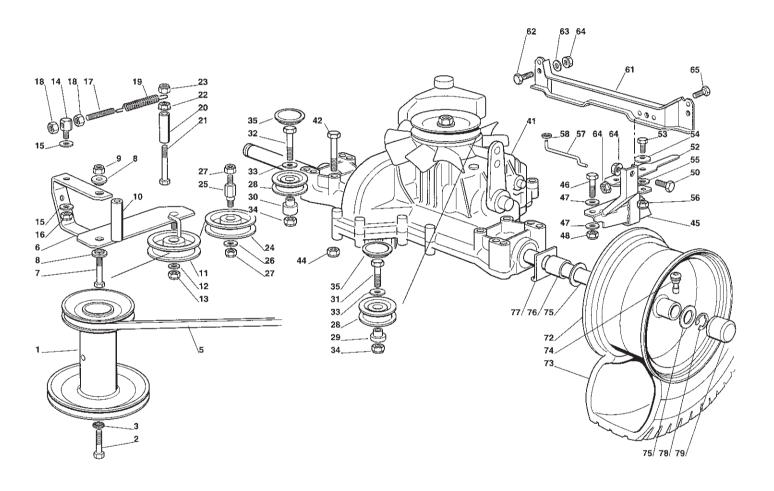









Utgå Issue	e	Pi	ldnr cture	No	ESTATE TORN TRANSMISSI		TE TORNADO HST NSMISSION		Sida Page
2005	-13		64						150
Pos. Fig.	Ar	ntal/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning	 Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2522					···-			
$\begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 18\\ 9\\ 20\\ 12\\ 23\\ 24\\ 25\\ 26\\ 27\\ 28\\ 29\\ 30\\ 13\\ 23\\ 34\\ 35\\ 41\\ 42\\ 44\\ 50\\ 52\\ 33\\ 41\\ 42\\ 44\\ 50\\ 52\\ 55\\ 56\\ 72\\ 73\\ 74\\ \end{array}$	2522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				9987-5351-12 9683-0045-02 1136-0432-01 1136-0489-01 9997-0630-12 1136-0123-01 9747-0831-02 1136-0166-01 1136-0289-01 9699-0056-02 9747-0831-02 1136-0235-01 1136-0235-01 1136-0348-01 9799-0831-02 1136-0208-01 1136-0208-01 1136-0208-01 1136-0208-01 1136-0208-01 1136-0234-01 9997-0880-16 9739-0831-02 1136-0290-01 1136-0234-01 9699-0056-02 9747-0831-02 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0174-01 1136-0868-01 1136-0881-01 9997-081-22 1136-0144-01 9675-0009-02 9739-0831-22 1136-0144-01 9675-0009-02	Motorremskiva Skruv Bricka Kilrem Spännarm Skruv Bussning Mutter Distans Spännrulle Planbricka Mutter Spännstång Mutter Spännstång Mutter Spännstång Mutter Fjäder Jistans Skruv Mutter Remrulle Pinnbult Planbricka Mutter Remrulle Distans - nö Skruv Skruv Skruv Mutter Skruv Skruv Skruv Mutter Skruv Skruv Mutter Skruv Skruv Mutter Stöd Skruv Mutter Skruv Mutter Skruv Planbricka Mutter Mutter Skruv Planbricka Mutter Skruv Skruv Skruv Skruv Skruv Skru	Engine belt pulley Screw		Kanzaki K46S
74 75 76 77 78 79	4 2 2 2 2				9699-0119-02 1136-0175-01 1136-0312-01 9652-0015-04	Bricka Distans Bricka Låsring Navkapsel	 Valive Washer Spacer Washer Retaining ring Hub cap		

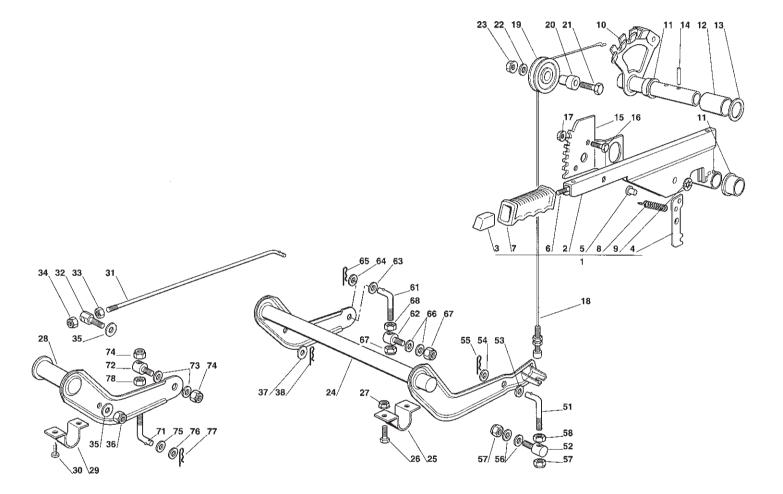





Utgåva Issue 2005-13		Pi	ldnr cture '02	No	ESTATE TORN ESTATE TORN AGGREGATSL	IADO HST	ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST MOWER DECK LIFT		Sida Page 152
Pos. Fig.	2521	ital/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2521 2522 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1				Part No 1136-0487-01 1136-0298-01 1136-0298-01 1136-0222-01 1136-0122-01 1136-0105-01 1136-0103-01 1136-0103-01 1136-0103-01 1136-0163-01 9675-0012-02 1136-0444-01 1136-0163-01 9699-0119-02 9595-0235-00 1136-0319-01 9997-0816-16 9739-0831-22 1136-0460-01 1136-0232-01 9997-0816-16 9739-0831-22 1136-0443-01 1136-0253-01 9997-0616-16 9739-0631-22 1136-0492-01 1136-0255-01 9847-8016-16 9739-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9747-0831-02 9799-0035-02 1136-0308-01 1136-0255-01 1136-0308-01 1136-0255-01 9699-0035-02 1136-0308-01 0 00000000000000000000000000000000	Lyftspak kpl - Lyftspak - Tryckknapp - Spärrhake - Sprint. - Tryckstång - Handtag - Fjäder. - Starlock Lyftaxel Bussning Distans Bricka Spännstift Höjdinställn.segment. Skruv Mutter. Lyftwire. Wirerulle Distans Skruv Planbricka. Mutter. Lyftaxel Bygel Skruv Mutter. Lyftarm. Bygel Skruv Mutter. Lyftarm. Bygel Skruv	Lift lever assy. • Lift lever . • Button • Dog • Pin. • Push rod • Handle • Spring • Locking washer. Axle Bushing. Spacer. Washer. Locating pin Height adjust sector . Screw. Nut Lift wire. Cable pulley. Spacer. Screw. Nut Lift axle. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Nut Lift arm. Clamp. Screw. Lift rod. Pivot bolt. Nut. Lock nut. Washer. Lock nut. Flat washer. Hair pin. Washer. Hair pin. Washer. Hair pin. Washer. Hair pin. Washer. Hair pin. Washer. Hair pin. Washer. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Hair pin. Washer. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Hair pin. Washer. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Hair pin. Washer. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Lock nut. Nut. Lock nut. Nut. Lift ie rod. Pivot bolt. Flat washer. Lock nut. Nut. Lock nut. Flat washer. Lock nut. Lock nut. Pivot bolt. Pivot b		
77 78	1					Låsnål Mutter			

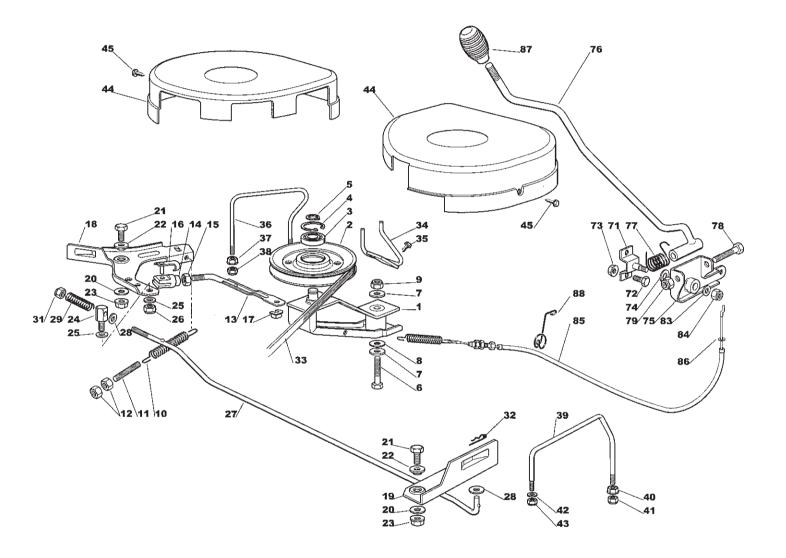





Х



Parts Catalogue										RIDERS/TRACTORS		
ls	Utgåva Bildnr Issue Picture No 2005-13 1448B			No	ESTATE TORNADO ESTATE TORNADO HST AGGREGATSINKOPPLING			ATE TORNADO ATE TORNADO HST VER DECK ENGAGEME	Sida Page 154			
Po Fi	g.		tal/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
 	2	521 522				1136-0494-01	Spänparm		Tanaian arm			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 9 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 4 5 8 9 0 1 2 3 8 9 1 2 3 8 9 1 2 3 8 9 0 1 2 3 1 2 3 1 8 9 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 3	$1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ $				1136-0917-01 1136-0070-01 9651-0035-04 9997-0890-12 1136-0014-01 1136-0089-01 9747-0831-02 1136-0839-01 9747-0831-02 1136-0836-01 9799-0831-02 1136-0836-01 9799-0831-02 1136-0835-01 1136-0835-01 1136-0835-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 1136-0885-01 9997-0816-16 1136-0890-01 9739-0831-22 1136-0852-01 9699-0090-02 1136-0852-01 9739-0831-22 1136-0852-01 9739-0831-22 1136-0878-01 9847-8116-16 1136-0878-01 9847-8116-16 1136-0878-01 9847-8116-16 1136-0878-01 9847-8116-16 1136-0878-01 9739-0831-22 9747-0831-02 1136-0864-01 9739-0831-22 9747-0831-02 1136-0864-01 9747-0831-02 1136-0864-01 9747-0831-02 1136-0880-16 9739-0831-22 9747-0831-02 1136-0880-16 9747-0831-02 1136-0880-16 9747-0831-02 1136-0880-16 9747-0831-02 1136-0880-16 9747-0831-02 9997-0816-16 9747-0831-02 1136-0213-01 1136-0213-01 1136-0213-01 1136-0213-01 1136-0213-01 1136-0213-01 997-0816-16 9747-0831-02 1136-0088-01 1136-0213-01 113	Spännarm Remskiva Kullager Låsring Låsring Skruv Bricka Bricka Mutter Fjäder Spännstång Mutter Stag Gaffel Mutter Låsbult Låsplatta Arm - hö Arm - vä Bricka Skruv Bussning Mutter Sprint Bricka Skruv Bussning Mutter Sprint Bricka Skruv Bussning Mutter Sprint Bricka Skruv Bussning Mutter Sprint Bricka Skruv Bussning Mutter Stång Planbricka Fjäder. Mutter Remstyrning Skruv Remstyrning Mutter Remstyrning Skruv Remstyrning Skruv Remstyrning Skruv Remstyrning Skruv Remstyrning Skruv Bussning Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Skruv Mutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Planbricka Handtag Fjäder		Tension arm			

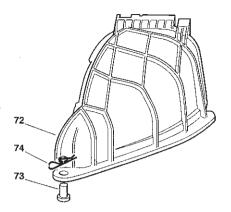

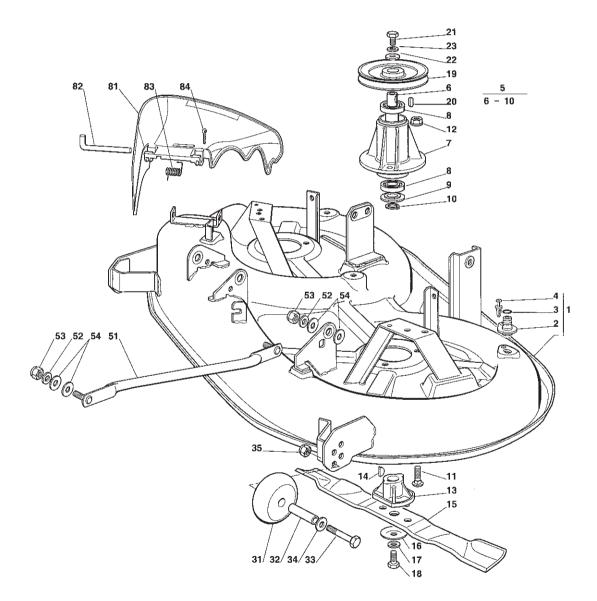





2 2 1136-0120-01 • Vattenslangnippel • Water ho 3 2 1136-0068-01 • O-ring • O-ring • O-ring 4 2 1136-0012-01 • Nit • Rivet • Rivet 5 2 1136-0481-01 Lagerbox kpl • Blade sh 6 2 1136-0699-01 • Knivaxel • Blade sh 8 4 1136-0176-01 • Dammskydd • Dust cov 9 2 1136-0176-01 • Dammskydd • Circlip 10 2 9650-0020-04 • Spårring • Circlip 11 6 9739-0831-22 Mutter Nut 12 6 9739-0831-22 Mutter Blade hub 14 2 9600-0014-00 Kil Key	ADO HST Page 156
Fig. Art fir Benaming Description 2521 Part No Part No Mower de 1 1 1136-1044-01 Klippaggregatskåpa Mower de 2 2 1136-0120-01 • Vattenslangnippel • Water ho 3 2 1136-0068-01 • O-ring • O-ring • O-ring 4 2 1136-00481-01 Lagerbox kpl Bearing be 5 2 1136-0099-01 • Knivaxel • Blade sh 8 4 1136-0176-01 Dammskydd • Dust cov 9 2 1136-0176-01 • Dammskydd • Dust cov 10 2 9650-0020-04 • Spårring • Circlip 11 6 9898-0825-16 Skruv Screw 12 6 9739-0831-22 Mutter Nut 13 2 1136-0221-01 Knivfäste Blade hub 14 2 9600-0014-00 Kil Key	Ĵ
1 1 1136-1044-01 Klippaggregatskåpa Mower de 2 2 1136-0120-01 • Vattenslangnippel • Water ho 3 2 1136-0068-01 • O-ring • O-ring • O-ring 4 2 1136-0481-01 Lagerbox kpl Bearing bo 5 2 1136-0069-01 • Knivaxel • Blade sh 8 4 1136-0176-01 • Dammskydd • Ball bear 9 2 1136-0176-01 • Dammskydd • Dust cov 10 2 9650-0020-04 • Spårring • Circlip 11 6 9739-0831-22 Mutter Nut 13 2 1136-0221-01 Knivfäste Blade hub 14 2 9600-0014-00 Kil Key	
16 2 1136-0083-01 Fjäderbricka Elastic wa 17 2 1136-0015-01 Bricka Washer 18 2 9987-5238-12 Knivbult Blade bolt 19 2 1136-001-01 Remskiva Pulley 20 2 1136-0001-01 Kil Key 21 2 9997-0820-16 Skruv Screw 22 2 1136-0307-01 Bricka Washer 23 2 9683-0030-02 Låsbricka Lock wasl 31 2 1136-0901-01 Distans Spacer 32 2 1136-0901-01 Distans Spacer 33 2 9997-0880-16 Skruv Screw 34 2 9699-0056-02 Planbricka Flat washe 35 2 9739-0831-22 Mutter Nut 51 2 1136-0448-01 Stång Equalizer 52 4 9699-0035-02 Planbricka Flat washe 53 4 9747-1031-02 Låsmutter Lock nu	kcasing Inkl. pos 2 - 4 seconnection Inkl. pos 6 - 10 inkl. pos 6 - 10 inkl. pos 6 - 10 sher inkl. pos 6 - 10 gr inkl. pos 6 - 10