
# **Genuine Spare Parts**








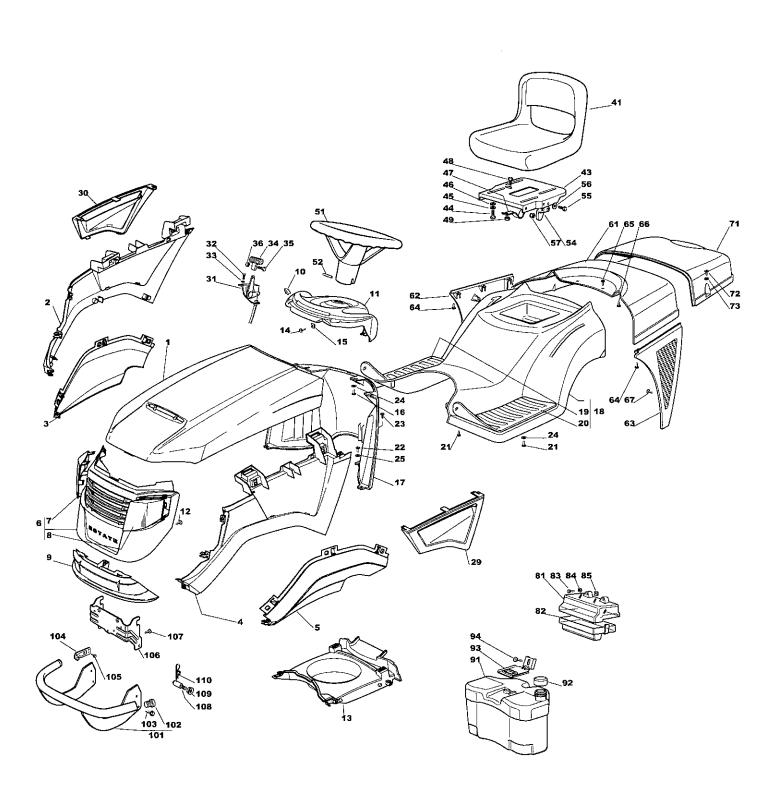

	Parts	Cataio	gue						K	IDE	RS/TRACTORS
	Utgå Issue 2006	Э	Pi	ldnr cture N	No	ESTATE SENA ESTATE PRES KAROSS		ESTA	ATE SENATOR ATE PRESIDENT Y WORK		Sida Page 92
	Pos. Fig.	An	ital/Q	uantity	,	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
		2553	2556						·		
XXXXXXXX X	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 3 1 4 5 6 6 7 1 2 2 3 2 4 5 2 9 3 3 1 3 2 3 3 3 3 5 6 6 7 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6	111111111216122311 1164154111 2211111444111111222111162361441122	1111111121612231 11164154111122111114441111122211162361441122			1136- 2101- 01 1136- 2106- 01 1136- 2105- 01 1136- 2105- 01 1136- 2176- 01 1136- 2125- 01 1136- 2125- 01 1136- 2071- 01 1136- 0179- 01 1136- 0871- 01 1136- 0871- 01 1136- 0816- 01 1136- 0010- 01 9836- 9618- 12 1136- 0475- 01 1136- 0475- 01 1136- 0148- 01 1136- 0147- 01 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9635- 12 9836- 9035- 02 1136- 0147- 01 1136- 0147- 01 1136- 0147- 01 1136- 0148- 01 1136- 0147- 01 1136- 0147- 01 1136- 0140- 01	Motorhuv-övre, gul Huv- övre hö, gul Huv- undre hö, grå Huv- vre vä, gul Huv- vre vä, gul Huv- framre, grå - Skydd, hö - Skydd, vä Huv- främre undre, e Huvskydd Instrumentbräda Skruv Kåpa Skruv Låsplatta Skruv Stöd Hjulkåpa- gul Hjulkåpa Fotstegsskydd- hö - Fotstegsskydd- vä Skruv Skruv Skruv Skruv Skruv Skruv Bricka Kåpa, vä Kåpa, hö Gasreglage Gasreglage Gasreglage Skruv Bricka Knopp Skruv Mutter Sits Sitsplatta Skruv Låsbricka Knopp Skruv Mutter Sits Sitsplatta Skruv Låsbricka Knopp Skruv Mutter Sits Skruv Planbricka Skydd-nedre Skruv Planbricka	grå	Engine hood- upper, ye Hood- upper RH, yellow Hood- lower RH, grey Hood- lower LH, grey Hood- front, grey Grill, RH Grill, LH Hood- front lower, gre Grommet Dashboard Screw Conveyor Screw Lock plate Screw Support Wheel cover- yellow Wheel cover Footboard cover- RH Footboard cover- LH Screw Screw Screw Flat washer Flat washer Flat washer Flat washer Handle Screw Washer Handle Screw Nut Seat Seat plate Screw Nut Seat Seat plate Screw Nut Steering wheel Pin Cam Screw Nut Steering wheel Pin Cam Screw Screw Nut Steering wheel Pin Cam Screw		Inkl. pos 19, 20 Inkl. pos 19, 20 Inkl. pos 19, 20

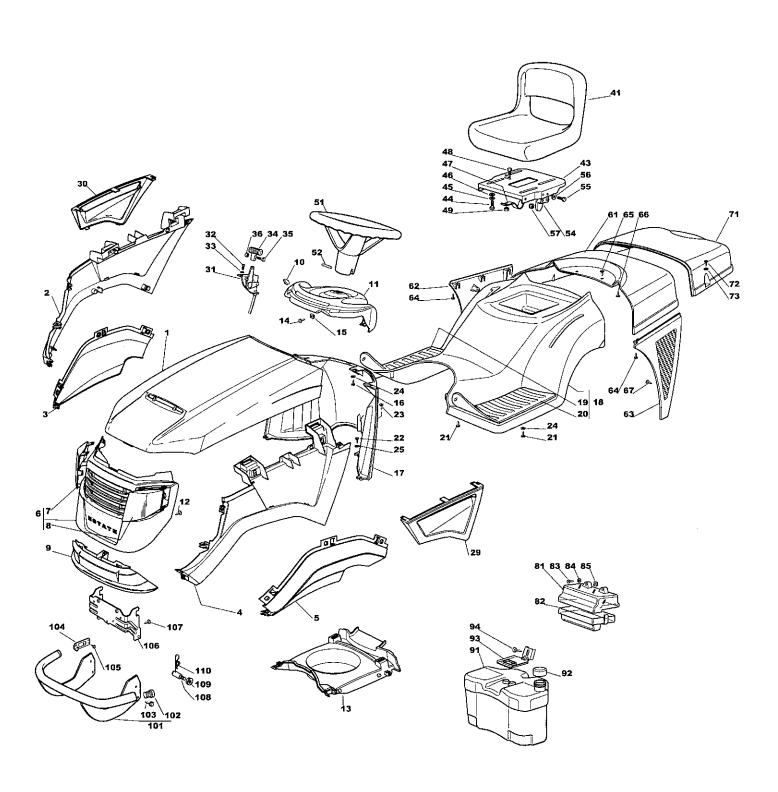




Reservdelskatalog Parts Catalogue



#### ÅKARE/TRAKTORER RIDERS/TRACTORS

**ESTATE SENATOR ESTATE SENATOR** Utgåva Bildnr Sida **ESTATE PRESIDENT** ESTATE PRESIDENT Issue Picture No Page **BODY WORK KAROSS** 2006-13 2077 94 Antal/Quantity Anmärkning Pos Art nr Benämning Description Sats Part No Kit Notes Fig. 2553 2556 Lock plate ..... 85 2 1136-0010-01 Låsplatta..... 1136-0318-01 Bränsletank..... 91 Fuel tank ..... 92 1136- 0344- 01 Tanklock ..... Tank cap..... 1 93 1 1136-0327-01 Tankfäste ..... Tank support ..... 94 1 1 9848- 8013- 16 Skruv ..... Screw..... 1136- 2190- 01 Ljuddämparskydd..... X 101 1 Inkl. pos 102 1242415222 Muffler protection ..... 2 102 1136- 2063- 01 | • Plugg ...... • Cap..... 9847- 8216- 16 Skruv..... Screw..... 103 4 2 4 1 Χ 104 1136-2130-01 Huvfäste ..... Hood plate..... 105 9847- 8009- 16 Skruv ..... Screw..... 1136- 2142- 01 Huvstöd ..... Χ 106 Hood support..... 5 2 2 2 1136- 0816- 01 Skruv ..... 107 Screw..... Χ 108 1136-2127-01 Axel ..... Pin ..... 9739-0831-22 109 Mutter..... Nut ..... 9598- 0002- 02 Låsnål..... 110 Pin lock.....

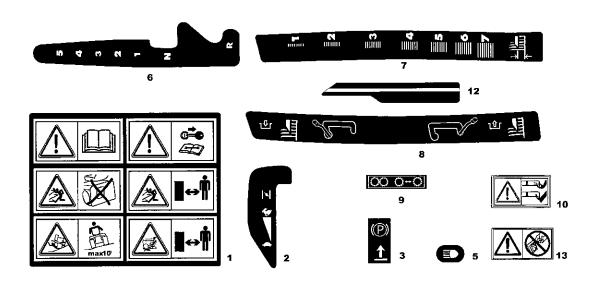




Reservdelskatalog Parts Catalogue



	Parts (	Catalo	ogue	-				F	IDE	RS/TRACTORS
	Utgåva Bildnr Issue Picture No 2006-13 1208C		No	ESTATE SENATOR ESTATE SENATOR ESTATE PRESIDENT ESTATE PRESIDENT DEKALER LABELS				Sida Page 96		
	Pos. Fig.	Ar	ital/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
XXX	12356789021399999999999999999999999999999999999	2553 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2	2556 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2			1136-0026-01 1136-0020-01 1136-0027-01 1136-0028-01 1136-0029-01 1136-0021-01 1136-1217-01 1136-1451-01 1136-1453-01 1136-1203-01	Dekal	Label "STIGA" Label "STIGA" Label "STIGA" Label "STIGA"		Ø 55 mm 140 x 33 mm Ej ill/not ill. Ej ill/not ill. Ej ill/not ill.

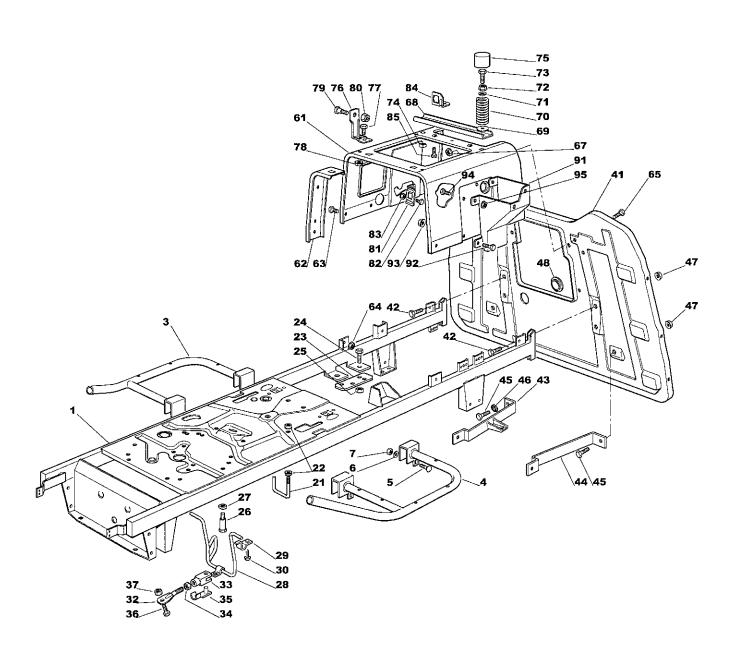






ESTATE SENATOR Bildnr ESTATE SENATOR Sida Utgåva ESTATE PRESIDENT ESTATE PRESIDENT Issue Picture No Page CHASSI CHASSIS 2006-13 1211D 98 Antal/Quantity Art nr Benämning Anmärkning Pos Description Sats Part No Fig. Kit Notes 2553 2556 1136- 1499- 01 Ram..... Frame..... 3 1136-0548-01 Fotstegsstöd-hö..... Footboard support- RH ...... 4 1 1136-0549-01 Fotstegsstöd-vä ..... Footboard support-LH...... 1 5 4 9898- 0645- 12 Skruv ..... Screw ..... 6 4 4 9699- 0060- 02 Planbricka..... Flat washer..... 7 4 9747- 0631- 02 Låsmutter ..... Lock nut..... 21 1 1136- 0267- 01 Remstyrning..... Belt guide ..... 22 2 2 2 2 9739-0631-22 Mutter..... Nut ..... 23 1136-0261-01 Platta ..... Plate..... 24 9997- 0820- 16 Skruv ..... Screw ..... 25 9747- 0831- 02 Mutter..... Lock nut..... 26 1136- 0907- 01 Remstyrning ..... Belt guide..... 2 2 1 27 1136- 0004- 01 Fyrkantmutter ..... Square nut ..... 28 1136- 1784- 01 Remstyrning..... Belt guide ..... 2 29 2 1136-1247-01 Platta ..... Plate..... 30 9847- 8216- 16 Skruv ..... Screw..... 32 1 1 Justerstång..... 1136-1281-01 Tie rod..... 33 1136-0047-01 Gaffel ..... Fork..... 9799-0631-02 Mutter..... 34 1 Nut ...,... 35 1136-0042-01 Låsbult..... Clip bolt..... 1 36 9997- 0820- 16 Skruv ..... 1 Screw..... 37 1 1 9739-0831-22 Mutter..... Nut ..... 41 1 1136- 0515- 01 Plåt- bak..... Plate- rear..... 42 2 2 9997- 0816- 16 Skruv ..... Screw..... 43 1 1136- 0525- 01 Förstärkningsstag- hö....... Reinforcement plate- R...... 44 1 1 1136- 0300- 01 Förstärkningsstag- vä ......... Reinforcement plate- L...... 45 4 9997-0816-16 Skruv..... Screw ..... 46 1 9677- 0009- 02 Låsbricka ..... Lock washer..... 1 47 6 6 9739- 0831- 22 Mutter..... Nut..... 48 1 1136-0082-01 Lock..... 1 Cap..... 61 1 1 2 4 1136-0337-01 Sitsfäste..... Seat support ..... 2 62 1136-0301-01 Förstärkningsstag...... Reinforcement plate ..... 9997-0614-16 Skruv..... 63 4 Screw ...... 64 4 4 9739- 0631- 22 Mutter..... Nut ..... 4 4 65 9997-0614-16 Skruv ..... Screw ..... 67 4 4 Mutter..... 9739-0631-22 Nut ..... 68 1 1 1136-0302-01 Förstärkningsstag..... Reinforcement plate ..... 69 22222222222 222222222221221212222 9699-0056-02 Planbricka..... Flat washer..... 70 1136-0202-02 Fjäder..... Spring ..... 71 9699-0090-02 Planbricka..... Flat washer..... 72 9739-0831-22 Mutter..... Nut ..... 73 1136-0358-01 Skruv ..... Screw ..... 74 1136-0003-01 Fyrkantmutter..... Square nut ..... 75 1136-0156-01 Lock..... Cap..... 76 1136-0321-01 Vinkelfäste ..... Bracket..... 77 9997-0816-16 Skruv ..... Screw ...... 78 9739-0831-22 Mutter..... Nut ..... 79 1136-0086-01 Bult ..... Bolt ..... 80 9712-0831-02 Låsmutter ..... Lock nut..... 81 1 1136-0322-01 Vinkelfäste..... Bracket..... 2 9997-0512-16 82 Skruv..... Screw..... 83 2 1 2 1 9747-0531-02 Mutter..... Nut ..... 84 1136-0925-01 Vinkelfäste..... Angle bracket ..... 85 9847-8009-16 Skruv..... Screw..... Stöd..... 91 1136-0333-01 Support..... 92 2 2 2 2 9997-0614-16 Skruv..... Screw..... 93 9739-0631-22 Mutter..... Nut..... 94 9997-0614-16 Skruv..... Screw ..... 95 9739-0631-22 Mutter..... Nut .....


Χ

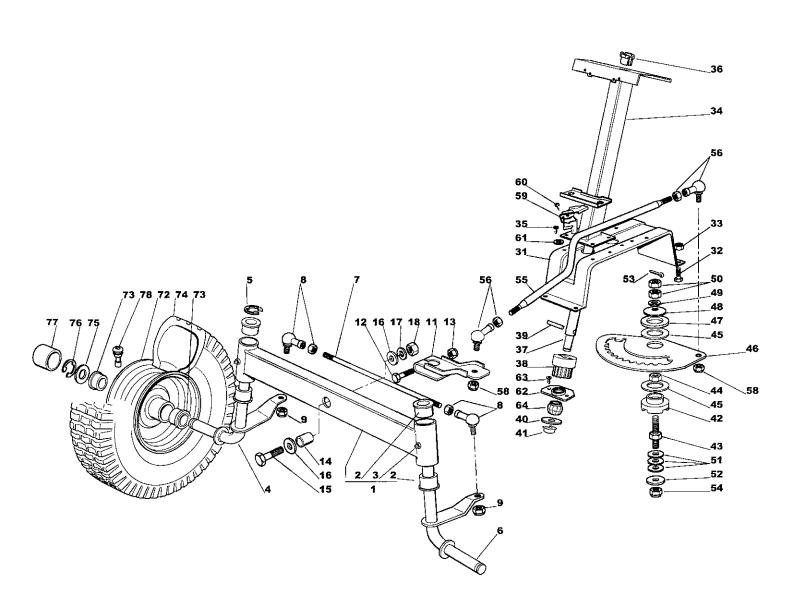






arts (	Catalo	ogue				K	IDE	RS/TRACTO
Utgå Issue			ldnr cture No	ESTATE SENA ESTATE PRES	SIDENT EST.	ATE SENATOR ATE PRESIDENT		Sida Page
2006	6- 13	12	213C	STYRNING	515	ERING		100
Pos.	Ar	ntal/Q	uantity	Art nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.				Part No	Denaming	Description	Kit	Notes
	2553	2556				·		
1	1	1		1136-0466-01	Framaxel kpl	Front wheel axle assy		Inkl. pos 2 - 3
2	4	4		1136-0121-01	- Bussning	Bushing		
3	2	2			- Smörjnippel	Grease joint		:
4	1	1		1136-0485-01	Hjulspindel- hö	Stub axle- RH		
5 6	1 1	1		9652-0015-04	Låsring Hjulspindel- vä	Retaining ring Stub axle- LH		
7		1			Parallelistag	Tie rod		ļ.
8		2		1136-0092-01	Kulled	Bail joint		İ
9	2 2	2			Låsmutter	Lock nut		
11	1	1		1136-0188-01	Styrarm	Steering arm		
12	1	1		9997-1055-12	Skruv	Screw		
13	1	1			Låsmutter	Lock nut		
14	1	1			Distans	Spacer		:
15 16	1 2	2			Skruv Bricka	ScrewWasher		1
17	1	1			Låsbricka	Lock washer		
18	1	i			Mutter	Nut		
31	i	i		1136-0335-01	Stöd	Support		
32	4	4		9997-0816-16	Skruv	Screw		
33	4	4		9747-0831-02	Mutter	Lock nut		
34	1	1		1136-1496-01	Fäste	Support		
35	4	4			Skruv	Screw		
36 37	1	]		1136-1469-01	Bussning	Bushing		
38	1	1		1136-14/1-01	RattstångStyrdrev	Steering column Steering pinion		
39	1	1		9595-0262-00	Spännstift	Locating pin		
40	1	i			Bricka	Washer		
41	1	1		1136-0008-01	Låsplatta	Lock plate		
42	1	1		1136-0128-01	Bussning	Bushing		
43	1	1			Pinnbult	Stud bolt		
44	1	]			Mutter Bricka	Nut		
45 46	2	2			Styrsektor	WasherSteering sector		
47	1	1			Bricka	Washer		
48	1	i			Fjäderbricka	Elastic washer		
49	1	1		9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
50	2	2		9799-1031-02	Mutter	Nut		
51	3	3			Bricka	Washer		
52	1	1			Bricka	Washer		
53 54	1	1		9599-00/0-02	Saxsprint	Split pin		
55	1	1		1136-0111-02	Styrstag	Lock nut Steering rod		
56	2	2			Kulled	Ball joint		
58	2	2		9747-1031-02	Låsmutter	Lock nut		
59		1		1136-0279-01	Brytarskydd	Micro protection		•
60		2		9847-7813-16	Skruv	Screw		
61	2	2 .		9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
62	1	1 2		1136-14//-01	Stöd	Support		
63 64	2 1	1			Skruv	ScrewJoint		1
72	2	2			Fälg	Rim		
73	4	4			Lager	Bearing		1
74	2	2			Däck (Kenda)	Tire (Kenda)		
75	2	2		1136-0305-01	Bricka	Washer		
76	2	2			Låsring	Retaining ring		
77	2	2			Navkapsel	Hub cap		
78	2	2		9545-0500-00	Ventil	Valve		
]								

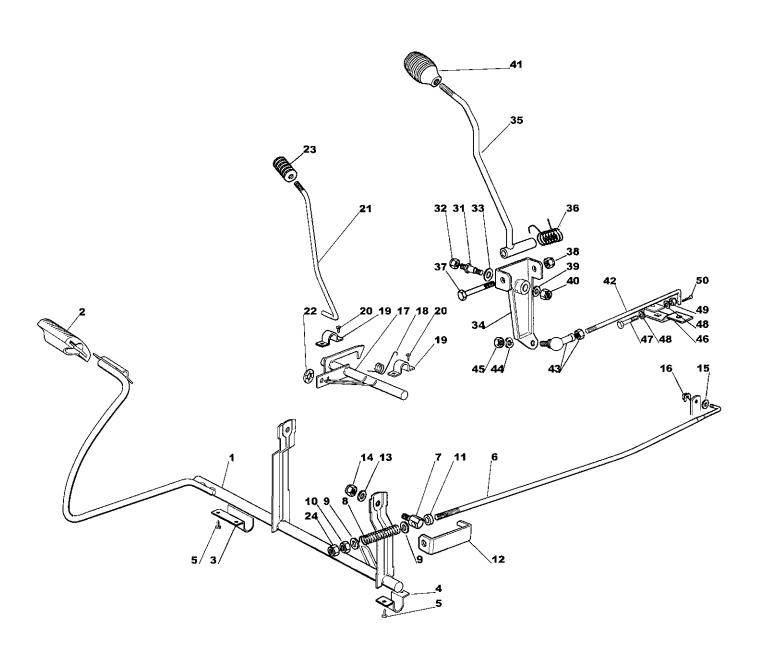






Parts Ca	atalo	gue							RIDE	RS/TRACTORS
Utgåva Issue 2006-		Pi	ldnr cture	No	ESTATE SENA BROMSREGL VÄXELREGLA	AGE	BRA	ATE SENATOR KE CONTROL R SHIFTER CONTROL		Sida Page 102
Pos. Fig.	An	tal/Q	uantit	у	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
2	2553									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	2553 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1136-0152-01 1136-0254-01 1136-0255-01 9847-8016-16 1136-0218-01 1136-0218-01 1136-0218-01 1136-0329-01 1136-0329-01 1136-0329-01 9699-0060-02 9747-0631-02 9699-0090-02 1136-0099-01 1136-0256-01 9847-8016-16 1136-0217-01 1136-0256-01 9847-8016-16 1136-0119-01 9675-0011-00 1136-0329-01 9747-1031-02 1136-038-01 1136-038-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0529-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01 1136-0107-01	Fjäder		Screw Lock nut Flat washer Lock nut Knob Shifter rod Ball joint Lock washer Nut Gearshift arm Screw		

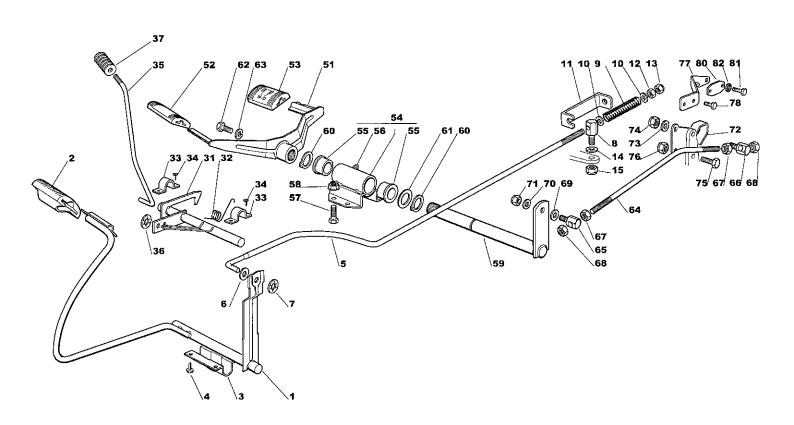






Utgå Issue 2006	€	Pi	ldnr cture 215B	No	ESTATE PRES BROMSREGL DRIVREGLAG	AGE	BRA	ATE PRESIDENT KE CONTROL /E CONTROL		Sida Page 104
Pos. Fig.	An	tal/Q	uantit	у	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2556					_				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 32 33 34 35 6 57 558 56 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 6 77 88 81 82	111411111111111111111111111111111111111				1136- 0151- 01 1136- 0254- 01 9847- 8016- 16 1136- 0117- 01 9699- 0090- 02 9675- 0012- 02 1136- 0248- 01 1136- 0218- 01 9699- 0035- 02 1136- 0329- 01 9799- 1031- 02 9747- 1031- 02 9699- 0090- 02 9747- 0831- 02 1136- 0217- 01 1136- 0217- 01 1136- 0119- 01 9675- 0011- 00 1136- 0190- 01 9675- 0011- 01 1136- 0190- 01 9675- 0011- 01 1136- 0190- 01 9675- 0011- 01 1136- 0190- 01 9675- 0011- 01 1136- 0190- 01 9675- 0011- 01 1136- 0190- 01 9977- 0616- 16 9739- 0631- 22 1136- 0500- 01 9997- 0816- 16 9683- 0030- 02 1136- 0118- 01 1136- 0247- 01 1136- 0247- 01 1136- 0247- 01 1136- 0247- 01 1136- 0330- 02 9747- 0831- 02 9747- 0831- 02 9747- 0631- 02 1136- 0330- 01 9848- 8013- 16 1136- 0330- 01 9848- 8013- 16 1136- 0330- 01 1136- 0330- 01	Pedal Pedalskydd Bygel Skruv Bromsstång Planbricka Starlock Ledbult Fjäder Planbricka Bygel Mutter Låsmutter Planbricka Mutter Spärraxel Fjäder Bygel Skruv P- bromsarm Starlock Knopp Drivpedal Pedalskydd- fram Pedalskydd- bak Fäste kpl • Bussning • Smörjnippel Skruv Mutter Pedalaxel Spärring Bricka Skruv Låsbricka Stag Ledbult Ledbult Mutter Mutter Planbricka Låsmutter Planbricka Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Skruv Låsmutter Skruv Låsmutter Skruv Låsmutter Fäste Planbricka Låsmutter Skruv Låsmutter Skruv Låsmutter Skruv Låsmutter Fiste Planbricka Låsmutter Skruv Bricka		Pedal axle Circlip Washer Screw Lock washer Drive rod Pivot bolt Nut Lock nut Flat washer Lock nut Support Flat washer Lock nut Support Lock nut Screw Lock nut		Inkl. pos 55 - 56

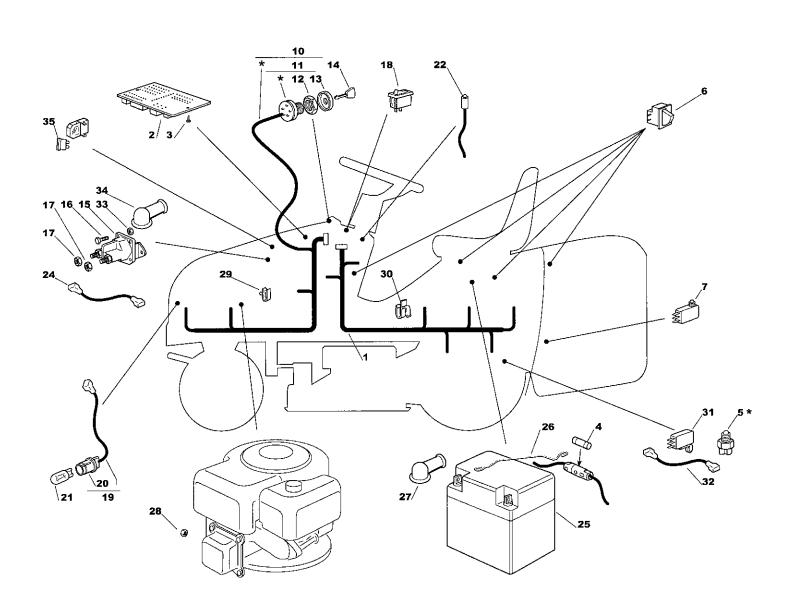






X   10		Parts (	Catalo	ogue							RIDE	RS/TRACTOR
Pos.   Antal/Quantity		Issu	e	Pi	cture N	lo	ESTATE PRES	SIDENT NG	ESTA EL. E	ATE PRESIDENT EQUIPMENT		Page
X			An		uantity		Art nr		·			_
X 35 1 1 1 1 1136-2161-01 Säkring	×	1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	-11 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Part No  1136- 2171- 01 1136- 0314- 01 9847- 7813- 16 1136- 0428- 01 786194 1136- 0072- 01 1136- 0056- 01 1136- 0056- 01 1136- 0065- 01 9997- 0620- 16 9794- 5131- 02 1136- 0429- 01 1136- 0429- 01 1136- 0429- 01 1136- 0135- 01	Kabelhärva Elektronikkort Skruv Säkring Brytare Mikrobrytare Mikrobrytare Kabelhärva Tändningslås Mutter Täckkåpa Tändningsnyckel Startrelä Skruv Mutter Brytare Kabel Lamphållare Glödlampa Kabel Lamphållare Glödlampa Kabel Batteri Fjäder Polskydd Mutter Kabel Batteri Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Batteri Fjäder Polskydd Mutter Kabelhållare Kabelhållare Kabelhållare Kabelhållare Kabelhållare Kabelhållare Kabel Kabel Mutter Kabel		Cable harness Electronic card Screw Fuse Neutral start switch Micro switch Micro switch Cable harness Ignition switch Cap Ignition key Solenoid Screw Nut Switch Cable Lamp holder Bulb Cable Battery Spring Protection Nut Cable holder	Kit	Notes  6.3 A Växellåda/gearbox  Full upps./grass bag Inkl. pos 11 Inkl. pos 12 - 13

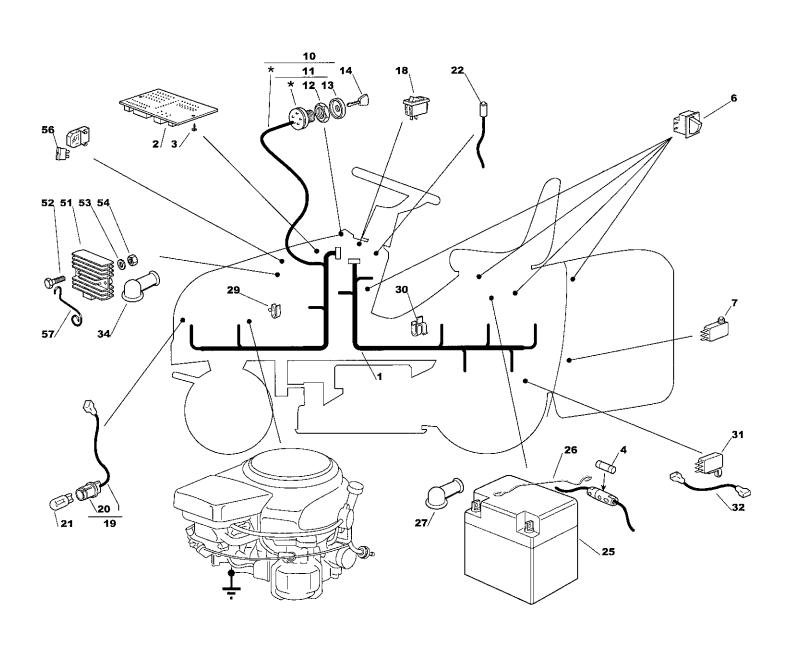






Utglava   Bildnr   ESTATE PRESIDENT   ELECUPMENT   Page   108		Parts	Jataio	gue						RINE	RS/TRACTOR
Fig.   Part No	·	Issu	Э	Pic	ture No	ELUTRUSTNI		EL. E	QUIPMENT		Page
X			2556	tal/Qu	uantity		Benämning		Description		_
	×	2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 34 51 52 53 54 56 57	1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1			1136- 0314- 01 9847- 7813- 16 1136- 0428- 01 1136- 0073- 01 1136- 0072- 01 1136- 0056- 01 1136- 0056- 01 1136- 0055- 01 1136- 0055- 01 1136- 0429- 01 1136- 0429- 01 1136- 0058- 01 1136- 0058- 01 1136- 0059- 01 1136- 0426- 01 1136- 0426- 01 1136- 0426- 01 1136- 0426- 01 1136- 0426- 01 1136- 0426- 01 1136- 0427- 01 1136- 0427- 01 1136- 0427- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01 1136- 0428- 01	Elektronikkort Skruv Säkring Mikrobrytare Mikrobrytare Kabelhärva Tändningslås Mutter Täckkåpa Tändningsnyckel Brytare Kabel Lamphållare Glödlampa Kabel Batteri Fjäder Polskydd Kabelhållare Kabel Polskydd Likriktare Skruv Bricka Låsmutter Säkring Fjäder		Electronic card		Full upps./grass bag Inkl. pos 11 Inkl. pos 12 - 13 Strålkastare/light Inkl. pos 20 Honda- part

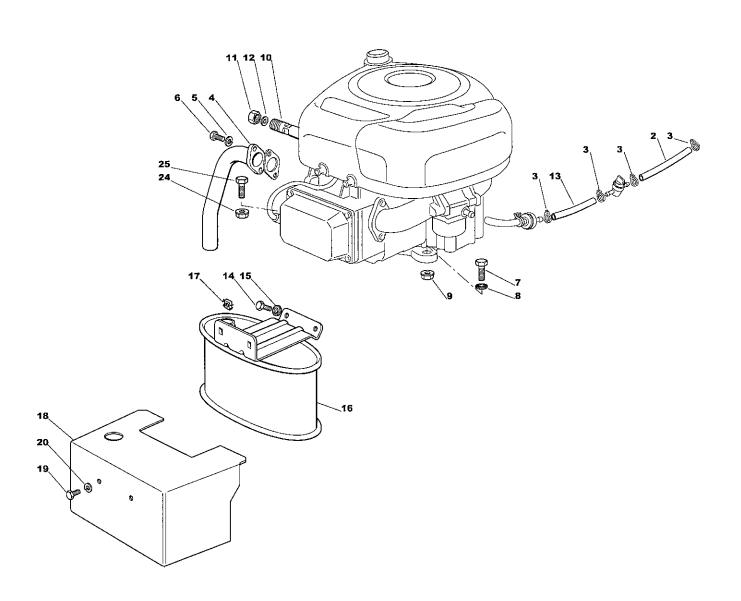





Utgåva	Sida Page 110  Anmärkning Notes  L = 40 mm
Pos.   Antal/Quantity   Art nr   Part No   Benämning   Description   Sats	Anmärkning Notes
Fig. Part No Friedrick Screw	Notes
2       1       1136-1790-01       Bränsleslang       Fuel hose         3       4       1136-0045-01       Slangklämma       Hose clamp         4       1       1136-1467-01       Avgasrör       Exhaust tube         5       2       9683-0030-02       Låsbricka       Lock washer         6       2       9988-3619-16       Skruv       Screw         7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Tätningsring       Oil seal         12       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
2       1       1136-1790-01       Bränsleslang       Fuel hose         3       4       1136-0045-01       Slangklämma       Hose clamp         4       1       1136-1467-01       Avgasrör       Exhaust tube         5       2       9683-0030-02       Låsbricka       Lock washer         6       2       9988-3619-16       Skruv       Screw         7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Tätningsring       Oil seal         12       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
4       1       1136-1467-01       Avgasrör       Exhaust tube         5       2       9683-0030-02       Låsbricka       Lock washer         6       2       9988-3619-16       Skruv       Screw         7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
5       2       9683-0030-02       Låsbricka       Lock washer         6       2       9988-3619-16       Skruv       Screw         7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Tätningsring       Oil seal         12       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
6       2       9988-3619-16       Skruv       Screw         7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
7       1       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsteslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
8       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         9       1       9739-0831-22       Mutter       Nut         10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsteslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	L = 40 mm
9 1 9739-0831-22 Mutter	
10       1       1136-0273-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain tube         11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsteslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	
11       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	
12       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         13       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	
13       1       1136-0353-01       Bränsleslang       Fuel hose         14       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         15       2       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer	
14     2     9997- 0820- 16 Skruv     Screw       15     2     9677- 0009- 02 Låsbricka     Lock washer	
15   2     9677- 0009- 02   Låsbricka   Lock washer	
15   2       9677-0009-02 Låsbricka  Lock washer	
16   1     1136-1054-01 Ljuddämpare   Muffler   Muffler	
17   2       1136- 0004- 01   Fyrkantmutter   Square nut	
18   1         1136-1048-01 Skydd   Guard   Guard	
19 2 9997-0816-16 Skruv Screw Screw	
20   2         9683- 0030- 02 Låsbricka   Lock washer	
24 3 9739-0831-22 Mutter	
25 3 9997-0835-12 Skruv Screw Screw	L = 35 mm

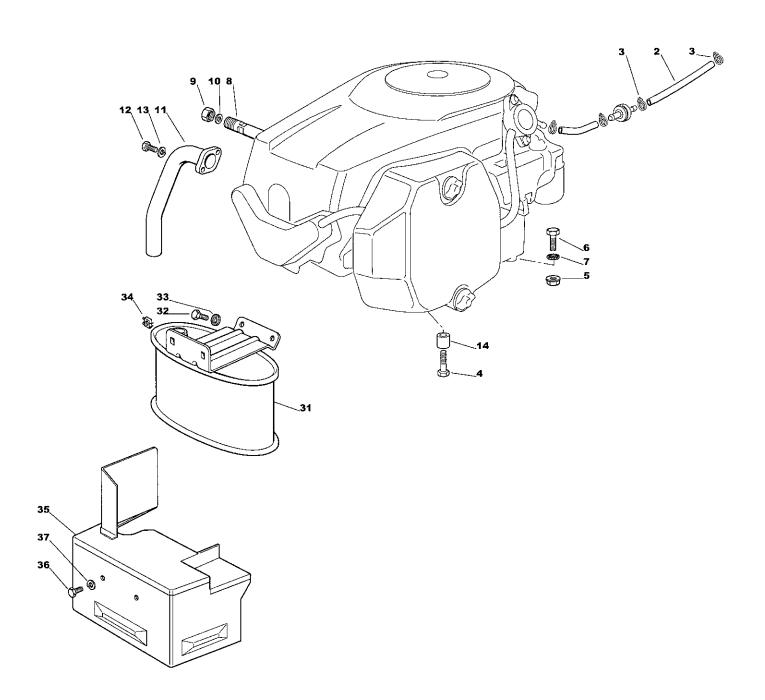




Reservdelskatalog Parts Catalogue




i aits O	Catalogue			K	IDE	RS/TRACTOR				
Utgåv Issue 2006-	Picture No	ESTATE PRESIDENT ESTATE PRESIDENT Sida Page (Kohler) 112								
Pos	Antal/Quantity	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes				
	2556 -11									
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 32 33 34 35 36 37	1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2	1136- 0045- 01 1136- 2051- 01 9739- 0831- 22 9997- 0840- 16 9677- 0009- 02 1136- 0413- 01 1136- 0066- 01 1136- 0054- 01 1136- 1780- 01 9988- 3619- 16 9683- 0030- 02 1136- 2097- 01 1136- 1054- 01 9997- 0820- 16 9677- 0009- 02 1136- 0004- 01 1136- 1812- 01	Bränsleslang	Fuel hose Hose clamp Screw Nut Screw Lock washer Oil drain pipe Oil seal Exhaust tube Screw Lock washer Spacer Muffler Screw Lock washer Square nut Guard Screw Lock washer						

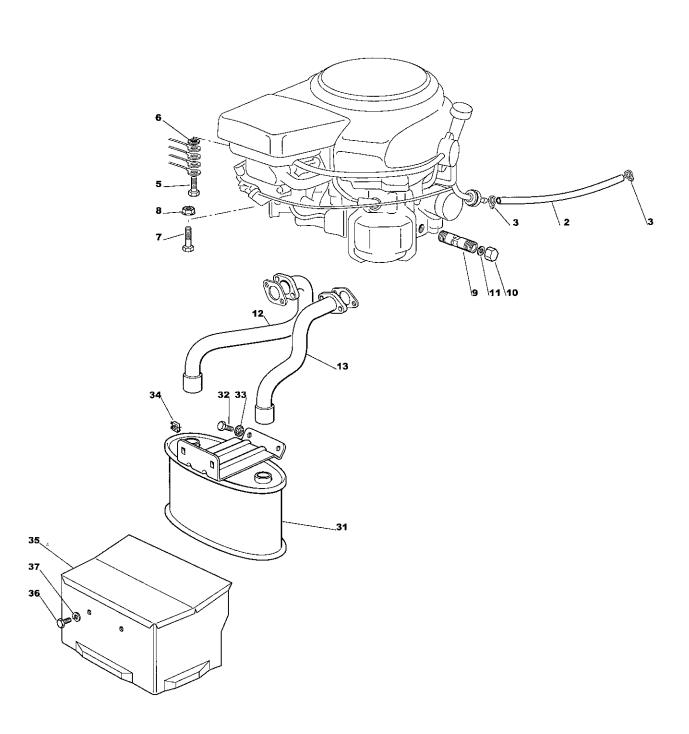






Utglava   Bildor   Picture No   The PRESIDENT   ESTATE PRESIDENT   ESTATE PRESIDENT   Page   Page   114   1186   1791-01   Brainsleslang   Fuel hose   State   Anniadroling   Notes   State   Page   Page	Part	s Cata	logue	!			لحا			RIDE	RS/TRACTORS
Part No	ls	sue	Р	icture	No	MOTOR	IDENT	ENG	NE		Page
2       1       1136-1791-01       Bränsleslang       Fuel hose         3       2       1136-0045-01       Slangklämma       Hose clamp         5       1       1136-1397-01       Skruv       Screw         6       1       9677-0009-02       Låsbricka       Lock washer         7       4       9997-0840-16       Skruv       Screw         8       4       9739-0831-22       Mutter       Nut         9       1       1136-1788-01       Oljeavtappningsrör       Oil drain pipe         10       1       1136-0066-01       Oljeavtappningsplugg       Oil drain plug         11       1       1136-0054-01       Tätningsring       Oil seal         12       1       1136-1778-01       Avgasrör-hö       Exhaust tube-RH         13       1       1136-1053-01       Ljuddämpare       Muffler         31       1       1136-1053-01       Ljuddämpare       Muffler         32       2       9997-0820-16       Skruv       Screw         34       2       1136-0004-01       Fyrkantmutter       Square nut         35       1       1136-1047-01       Skydd       Guard         36       2	1	3. 2556	,	uantit	у	I .	Benämning		Description		_
	11 11 13 33 33 33 33 33 33 33	2 13 3 22 5 16 6 17 7 4 8 4 9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 4 2 5 1 6 2 6 3 7 4 7 4 8 4 9 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				1136-0045-01 1136-1397-01 9677-0009-02 9997-0840-16 9739-0831-22 1136-1788-01 1136-0066-01 1136-0054-01 1136-1778-01 1136-1779-01 1136-1053-01 9997-0820-16 9677-0009-02 1136-0004-01 1136-1047-01 9997-0816-16	Slangklämma Skruv Låsbricka Skruv Mutter Oljeavtappningsrör Oljeavtappningsplugg Tätningsring Avgasrör- hö Avgasrör- vä Ljuddämpare Skruv Låsbricka Fyrkantmutter Skydd Skruv		Hose clamp Screw Lock washer Screw Nut Oil drain pipe Oil drain plug Oil seal Exhaust tube- RH Exhaust tube- LH Muffler Screw Lock washer Square nut Guard Screw		

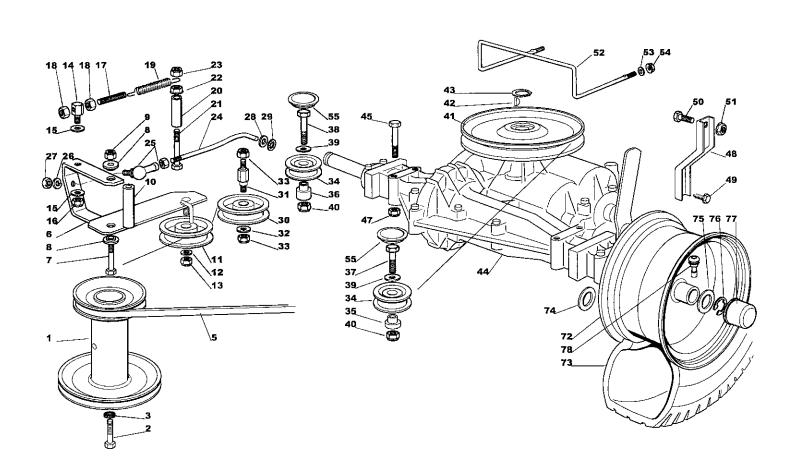





		gue						RS/TRACTO
Utgåv Issue 2006-	)	Bildnr Picture 1217	No	ESTATE SENA TRANSMISSI		ATE SENATOR INSMISSION		Sida Page 116
2000-	- 13	1211						110
Pos Fig.	Ant	al/Quantit	у	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
, .g.								110.00
	2553							
1	1			1136-0286-01	Motorremskiva	Engine belt pulley		
2	1		1	9987-5351-12	Skruv	Screw		
3	1				Bricka	Washer		
5	1				Kilrem	V- belt		
6	1	Ì		1136-0489-01	SpännarmSkruv	Tension arm		
8	2				Bussning	ScrewBushing		
9	1				Mutter	Lock nut	••••	
10	- i				Distans	Spacer		
11	1			1136-0289-01	Spännrulle	Idler pulley		
12	1			9699-0056-02	Planbricka	Flat washer		
13	1				Mutter	Lock nut		
14	1				Ledbult	Pivot bolt		
15 16	2				Bricka Mutter	WasherLock nut		
17	1				Spännstång	Tie rod		
18	2			9799-0831-02	Mutter	Nut		
19	ī				Fjäder	Spring		
20	1			1136-0162-01	Distans	Spacer		
21	1				Skruv	Screw		
22	1				Mutter	Nut		
23	1				Mutter	Lock nut		
24   25	1			1136-0346-01	Spännstång Kulled	Tie rod Ball joint		
26	- 1			9683-0030-02		Lock washer		
27	il				Mutter	Nut		
28	1				Planbricka	Flat washer		
29	1			9675-0012-02	Starlock	Locking washer		
30	1				Remrulle			
31	1				Pinnbult			
32 33	2				Planbricka Mutter	Flat washer		
34	2				Remrulle	Belt roller		
35	1				Distans- vä	Spacer- LH		
36	i			1136-0164-01	Distans-hö	Spacer- RH		
37	1				Skruv	Screw		
38	1				Skruv	Screw		
39	2				Planbricka	Flat washer		
40	2			9/4/-0831-02	Mutter	Lock nut		
41	1		1		RemskivaWoodruffkil	Belt pulley		
43	il				Spårring	Lock ring		
44	1				Transaxel	Transaxle		Peerless MST 205-53
45	4			9997-0860-16	Skruv	Screw		
47	4	1			Mutter	Nut		
48	2			1136-0325-01	Momentstag	Stay		
49	2		i		Skruv	Screw		
50	2 2			9730-0821-22	Skruv Mutter	ScrewNut		
52	1			1136-0181-01	Remstyrning	Belt guide		
53	2			9699-0035-02	Planbricka	Flat washer		
54	2				Mutter	Nut		
55	2			1136-0868-01	Lock	Cover		
72	2				Fälg	Rim		
73	2				Däck (Kenda)	Tire (Kenda)		
74 75	2-4				Bricka Bricka	Washer		
76	2   2				Låsring	Washer Retaining ring		
	2			1136-0081-01	Navkapsel	Hub cap		
77	- 1	l			Ventil	Valve		
78	2		1	9040-0000-00	A & LITTLE . " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Valve		i

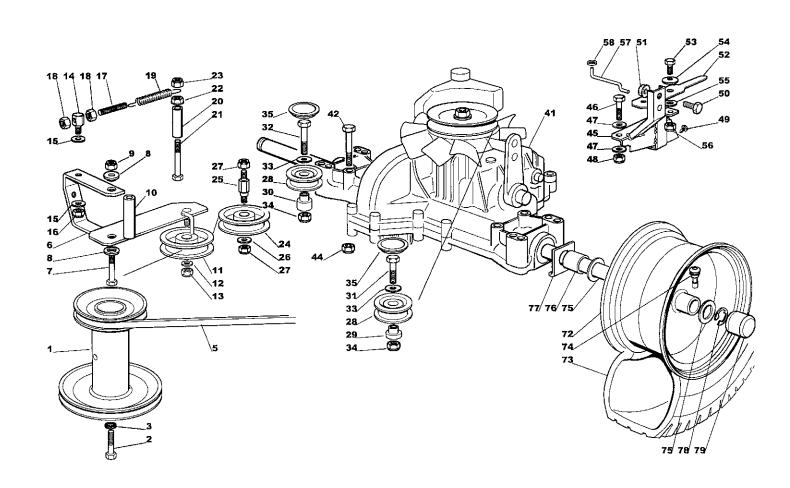




Х



#### ÅKARE/TRAKTORER RIDERS/TRACTORS


**ESTATE PRESIDENT** ESTATE PRESIDENT Sida Utgåva Bildnr TRANSMISSION TRANSMISSION Picture No Issue Page 2006-13 1218 118 Antal/Quantity Anmärkning Benämning Description Sats Pos Art nr Part No Kit Notes Fig. 2556 Motorremskiva ..... Engine belt pulley..... 1136-0287-01 2 3 5 6 7 8 9987-5351-12 Skruv ..... Screw..... 9683-0045-02 Bricka ..... Washer..... 1136- 0432- 01 Kilrem ..... V- belt..... Tension arm ..... 1136- 0489- 01 Spännarm..... 1 1 9997-0630-12 Skruv..... Screw ..... 2 1136-0123-01 Bussning ..... Bushing..... 9 1 9747-0831-02 Mutter..... Lock nut..... 10 1 1136-0166-01 Distans ..... Spacer..... 11 1136- 0289- 01 | Spännrulle ...... Idler pulley ..... 1 12 9699- 0056- 02 Planbricka..... Flat washer..... 13 9747-0831-02 Mutter..... Lock nut..... 1 14 1136- 0235- 01 Ledbult ..... Pivot bolt..... 1 15 1136- 0309- 01 Bricka ..... 2 Washer..... 9747- 0831- 02 Mutter..... 16 Lock nut..... 17 1136- 0348- 01 | Spännstång ..... 1 Tie rod..... 18 2 9799- 0831- 02 Mutter..... Nut ..... 19 1 1136- 0208- 01 Fjäder..... Spring ..... 1136- 0162- 01 Distans ..... 20 1 Spacer..... 21 9997- 0880- 16 Skruv ..... 1 Screw ..... 22 9739- 0831- 22 Mutter..... Nut ..... 1 23 9747- 0831- 02 Mutter..... 1 Lock nut..... 1136-0290-01 Remrulle..... 24 1 Belt roller ..... 25 26 1136-0234-01 Pinnbult ..... Stud boit ..... 1 9699- 0056- 02 Planbricka..... Flat washer..... 27 2 9747- 0831- 02 | Mutter..... Lock nut..... 28 1136-0915-01 Remrulle..... Belt roller ..... ī 1136-0174-01 Distans-vä..... Spacer- LH ..... 29 30 Spacer- RH..... 1 1136- 0170- 01 Distans- hö ..... 31 9997-0840-16 Skruv ..... Screw..... 9997-0850-16 Skruv..... 32 1 Screw..... 33 2 9699-0056-02 Planbricka..... Flat washer..... 2 34 Mutter..... Lock nut..... 9747-0831-02 35 1136-0868-01 Lock..... Cover ..... 41 1 1136-0053-01 Transaxel ..... Kanzaki K46S Transaxle..... 42 4 9997-0860-16 Skruv..... Screw..... 4 44 9739-0831-22 Mutter..... Nut ..... 45 1 1136-0543-01 Stöd..... Support..... 46 9997-0845-12 Skruv..... Screw 9699- 0090- 02 Planbricka..... Flat washer..... 47 2 48 1 9747-0831-02 Mutter..... Lock nut ..... 49 2 9847-8216-16| Skruv ..... Screw..... 50 1 9997-0816-16 Skruv ..... Screw..... 51 9739-0831-22 1 Mutter..... Nut ..... 1136-0190-01 Arm ..... 52 1 Lever..... 53 9997-0820-16 Skruv ..... Screw..... 54 Elastic washer..... 1136-0006-01 Fjäderbricka..... 1 55 1 1136-0309-01 Bricka ..... Washer,..... 56 9747- 0831- 02 Mutter..... 1 Lock nut..... 57 58 1 1136-0114-01 Stag..... Rod ..... 9675- 0009- 02 Starfock ..... 1 Starlock ..... 72 2 1136-0455-01 Fälg..... Rim ..... 2 73 1136-2132-01 Däck (Kenda)..... Tire (Kenda) ..... 74 2 9545- 0500- 00 Ventil ..... Valve ..... 75 2-4 9699- 0119- 02 Bricka ..... Washer..... 76 2 1136- 0175- 01 Distans ..... Spacer..... 77 2 1136-0312-01 Bricka ..... Washer..... 2 78 9652-0015-04| Retaining ring ..... Låsring ..... 1136-0081-01 Navkapsel ..... Ниь сар.....

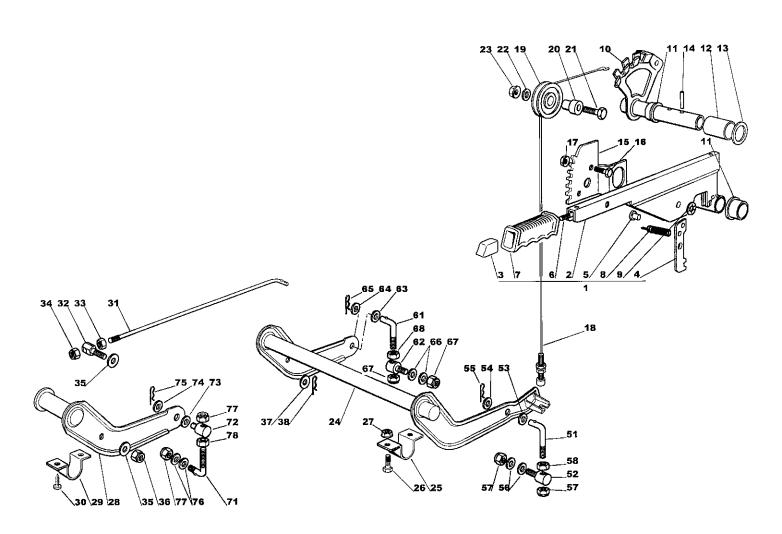






Parts	Calai	ogue							RIDE	RS/TRACTORS
Utgå Issu 2006	e	Pi	Idnr cture	No	ESTATE SENA ESTATE PRES AGGREGATSI	SIDENT	EST/	ATE SENATOR ATE PRESIDENT VER DECK LIFT		Sida Page 120
Pos. Fig.	Ar	ntal/Q	uantit	y 	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2553 2556									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 77 78	111111111111111111111111111111111111111				1136-0493-01 1136-0298-01 1136-0222-01 1136-0227-01 1136-0105-01 1136-0193-01 1136-0203-01 9675-0012-02 1136-0444-01 1136-0193-01 1136-0193-01 1136-0193-01 9699-0119-02 9595-0235-00 1136-0319-01 9997-0816-16 9739-0831-22 1136-0460-01 1136-0232-01 9997-0850-16 9699-0056-02 9739-0831-22 1136-0443-01 1136-0232-01 9997-0850-16 9699-0056-02 9739-0831-22 1136-0492-01 1136-0235-01 9997-0816-16 1136-0235-01 9997-0816-16 1136-0235-01 9747-0831-02 9747-0831-02 1136-0308-01	Lyftspak kpl - Lyftspak - Tryckknapp - Spärrhake - Sprint - Tryckstång - Handtag - Fjäder - Starlock Lyftaxel Bussning Distans Bricka Spännstift Höjdinställn.segment Skruv Mutter Lyftwire Wirerulle Distans Skruv Planbricka Mutter Lyftaxel Bygel Skruv Mutter Lyftaxel Bygel Skruv Mutter Lyftaxel Bygel Skruv Lyftstag Ledbult Mutter Mutter Bricka Mutter Planbricka Låsnål Lyftlänk Ledbult Planbricka Bricka Låsnål		Dog Pin Push rod Handle Spring Cocking washer Axle Bushing Spacer Washer Locating pin Height adjust sector Screw Nut Lift wire Cable pulley Spacer Screw Flat washer Nut Lift axle Clamp Screw Nut Lift axle Clamp Screw Nut Lift arm Clamp Screw Lift rod Pivot bolt Nut Lock nut Washer Lock nut Flat washer Hair pin Lift tie rod Pivot bolt Flat washer Hair pin Lift tie rod Pivot bolt Flat washer Hair pin Lift tie rod Pivot bolt Flat washer Hair pin Lift tie rod Pivot bolt Flat washer Hair pin Washer Lock nut Nut Lock nut Nut Lock nut Nut Lock nut Nasher Lock nut Nasher Lock nut Nasher Lock nut Nut Lock nut Nasher Lock nut Nut Lock nut Nasher Lock nut Nut Lock nut Nut Nut  Nut Nut  Nut  Nut  Nut  Nut		Inkl. pos 2 - 9

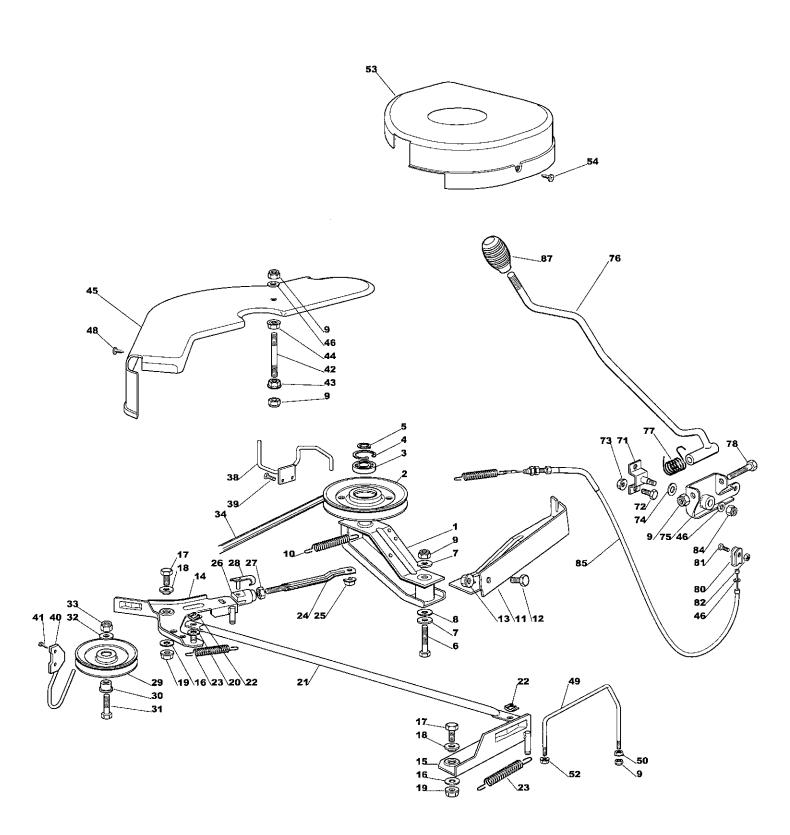






Pans	Oalan	Jyue							NIDE	RS/ I RACTORS
Utgåva Bildnr Issue Picture No 2006-13 1220D			No	ESTATE PRESIDENT E			ATE SENATOR ATE PRESIDENT VER DECK ENGAGEME	Sida Page 122		
Pos. Fig.	Ar	ntal/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	2553 2556									
1	1				1136-0494-01	Spännarm		Tension arm		
2	1					Spännrulle		idler pulley		
3	1				1136-0070-01	Kullager		Ball bearing		
4	1				9651-0035-04	Låsring	•••••	Lock ring		
5	1		ŀ	ł		Låsring		Lock ring		
6	1					Skruv		Screw		
7	2		ļ			Bricka		Washer		
8	1					Bricka		Washer		
9	5			1		Mutter		Lock nut		
10	1				1136-0085-01	Fjäder	•••••	Spring		
11					1130-0531-01	Wirehållare	•••••			i
12			[	1		Skruv Mutter		ScrewNut		
14	1					Arm- hö		Lever-RH		
15						Arm- vä		Lever- LH		
16	2		ŀ			Bricka		Washer		
17	2					Skruv		Screw		
18	2			1		Bussning		Bushing		
19	2			1	9739-0831-22	Mutter		Nut		
20	1				1136-0309-01	Bricka		Washer		
21	1				1136-0110-01	Stag		Rod		
22	2				1136-0009-01	Låsplatta		Lock plate		
23	2	!	1		1136-0214-01	Fjäder		Spring		
24	1				1136-1280-01	Stång		Rod		
25	1					Låsplatta		Lock plate		
26	1 1			ł		Gaffel		Fork		
27	1					Mutter		Nut		
28	1				1136-0042-01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Clip bolt		
30	1 1				1136-0290-01	Remrulle		Belt roller		
31	1					Skruv		Screw		
32	¦					Planbricka		Flat washer		
33	¦					Mutter		Lock nut		
34	l il					Sexkantsrem		Hexagon belt		
38	i					Remstyrning		Belt guide		
39	2					Skruv		Screw		
40	1			!	1136-0182-01	Remstyrning		Belt guide		
41	2					Skruv		Screw		
42	1		İ			Pinnbult		Stud bolt		
43	1		}		9739-0831-22	Mutter		Nut		
44	1				9/39-0831-22	Mutter		Nut		
45	1				1130-0130-01	Kåpa		Cover		
46 48	3				9099-0000-02	PlanbrickaSkruv	•••••	Flat washer		
49	1		1			Remstyrning		Screw Belt guide	•••••	
50	i			ļ		Mutter		Nut		
52						Mutter		Nut		
53	i					Remkåpa		Belt cover		
54	2					Skruv		Screw		
71	1				1136-0537-01	Fäste		Support		
72	2		İ			Skruv		Screw		
73	2					Mutter		Nut		
74	1					Bricka		Washer		
75	1					Spakhållare		Lever holder		
76	1				1136-0491-01	Inkopplingsspak	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Engagement lever		
77	1				1130-0213-01	Fjäder		Spring		
78 80	1					Skruv		Screw		
81	1 1				1130° 0000-01	Anslutningsgaffel Skruv		Connecting fork Screw		
82					9747-0631-09	Låsmutter		Lock nut		
84	1				9712-0831-02	Låsmutter		Lock nut		
85	i il				1136-0461-01	Kraftuttagswire		PTO- wire		
87	l il				1136-0197-01	Handtag		Knob		
	L'			L						

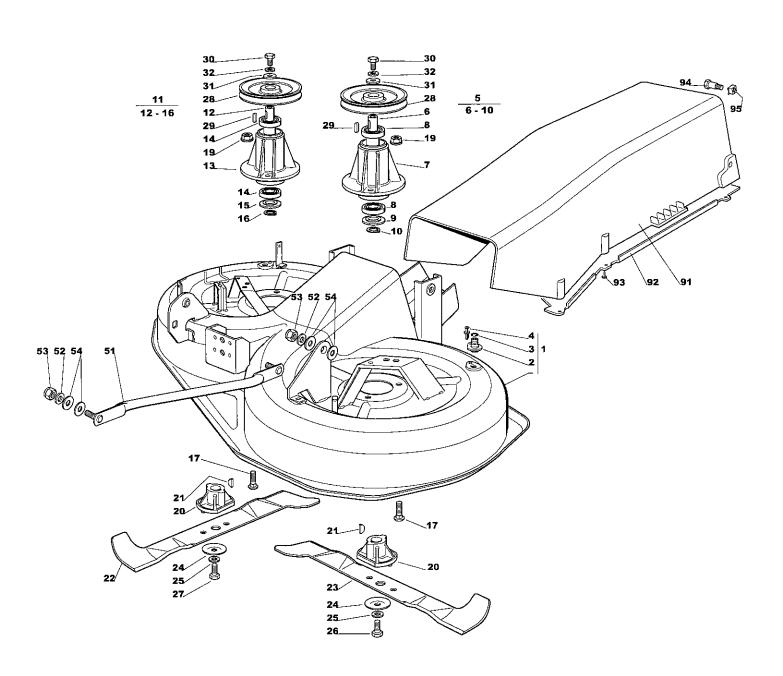






Parts Catalogue					RIDE					ERS/TRACTORS		
Issue		Pi	Idnr cture	No	ESTATE SENATOR ESTATE PRESIDENT KLIPPAGGREGAT			ATE SENATOR ATE PRESIDENT VER DECK		Sida Page 124		
Pos. Fig.	Aı	ntal/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	2553 2556											
Fig.  1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 52 29 30 31 32 15 22 93 94 95					1136- 1289- 01 1136- 0120- 01 1136- 0068- 01 1136- 0012- 01 1136- 0481- 01 1136- 0099- 01 1136- 0069- 01 1136- 0176- 01 9650- 0020- 04 1136- 0176- 01 9650- 0020- 04 1136- 0176- 01 9650- 0020- 04 9898- 0825- 16 9739- 0831- 22 1136- 0221- 01 9600- 0014- 00 1136- 1798- 01 1136- 1798- 01 1136- 0083- 01 1136- 0015- 01 9987- 5238- 12 1136- 0018- 01 1136- 1244- 01 1136- 0130- 01 9997- 0820- 16 1136- 0307- 01 9683- 0030- 02 1136- 0448- 01 9699- 0035- 02 9747- 1031- 02 1136- 0308- 01 1136- 0139- 01 1136- 0139- 01 1136- 0139- 01 1136- 0139- 01 1136- 0139- 01	Planbricka		Circlip Bearing box assy Blade shaft Ball bearing Dust cover Circlip Screw Nut Blade hub Key Blade- RH Blade- LH Elastic washer Washer Blade bolt (L thread) Belt pulley Key Washer Lock washer Equalizer rod Flat washer Lock nut Washer Discharge chute Deflector Screw	Dn	Inkl. pos 2 - 4  Inkl. pos 6 - 10  Inkl. pos 12 - 16		

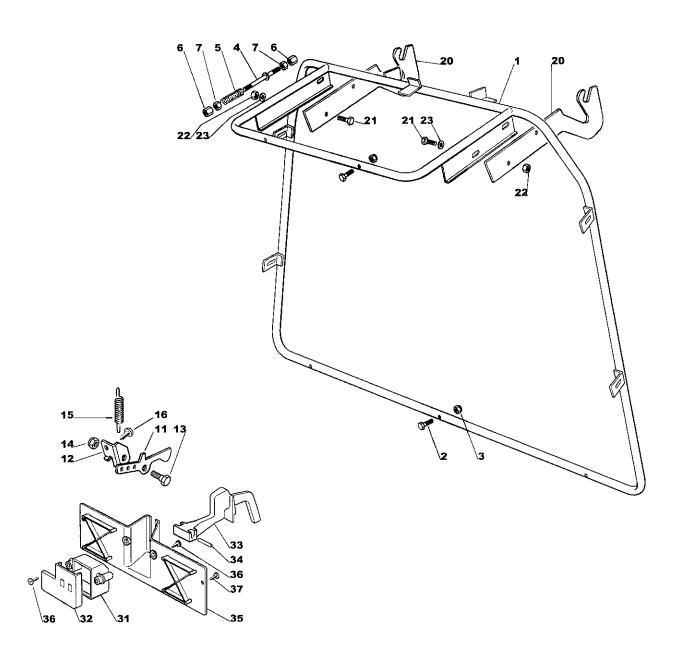






Parts Catalogue			IIDE	RS/TRACTORS	
Issue Pi	ldnr ESTATE SENA cture No ESTATE PRES UPPSAMLAR (fast del)	GIDENT EST E GR	TATE SENATOR TATE PRESIDENT ASS CATCHER ed part)	Sida Page 126	
Pos. Antal/Qu	uantity Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
2553 2556					
1	9997-0625-16 9747-0631-02 1136-0445-01 1136-0216-01 1136-0236-01 9799-0631-02 1136-1476-01 1136-1470-01 9739-0631-22 1136-0209-01 1136-1465-01 1136-0334-01 9997-0820-16 9747-0831-02 9699-0090-02 1136-0280-01 1136-0281-01 1136-0186-01 1136-0326-01 9847-8013-16	Stöd	Screw Lock nut Push rod Spring Push nut Nut Bracket Bracket Pin Nut Spring Screw Support Screw Lock nut Flat washer Micro protection Protection cover Switch lever Pin Bracket Screw Screw Switch lever Pin Bracket Screw		

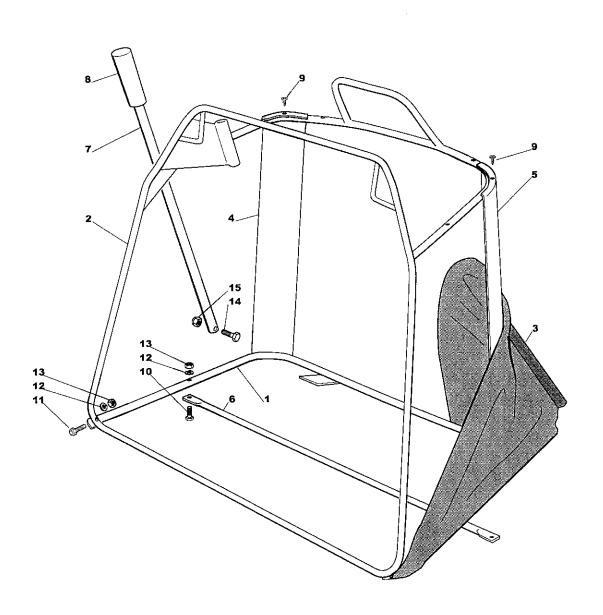







Parts Catalogue											RIDERS/TRACTORS		
Utgåva Bildnr Issue Picture No 2006-13 1223A		ESTATE SENATOR ESTATE PRESIDENT UPPSAMLARE (rörlig del)			ATE SENATOR ATE PRESIDENT SS CATCHER bile part)		Sida Page 128						
1	os. ig.	2553	ntal/Q	uantit	y	Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
1 1	1234567891011213141516	2556 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 4 4 1 1 1				1136- 0545- 01 1136- 0473- 01 1136- 0104- 01 1136- 0103- 01 1136- 0523- 01 1136- 0355- 01 1136- 0195- 01 9847- 8116- 16 9997- 0630- 12 9997- 0630- 12 9683- 0010- 02 9799- 0631- 02 9997- 0630- 12 9747- 0631- 02			Frame- lower Frame- upper Grass bag Angle support- RH Angle support- LH Reinforcement rod Lever Handle Screw Screw Screw Lock nut Screw set		(nki), pos 9 - 15		